

FAIRLAND®

TurboSilence Inverter



Índice

Para utilizadores..... P.3-P.10

1.1. Conteúdo:.....	- 3 -
1.2. Condições e intervalos de funcionamento	- 3 -
1.3. Vantagens dos diferentes modos	- 3 -
1.4. Lembrete	- 4 -
2. Funcionamento	- 6 -
2.1. Advertência antes de utilizar	- 6 -
2.2. Instruções de funcionamento	- 6 -
2.3. Manutenção diária e hibernação	- 9 -
3. Especificações técnicas	- 10 -

Para instaladores e profissionais P.11-P.27

1. Transporte	- 11 -
2. Instalação e manutenção	- 11 -
2.1. Advertência antes da instalação:.....	- 11 -
2.2. Instruções de instalação	- 12 -
2.3. Teste após instalação.....	- 15 -
2.4. Manutenção e hibernação	- 15 -
3. Resolução de problemas de avarias comuns.....	- 16 -
4. Código de avarias	- 17 -
Anexo 1: Esquema de ligação de prioridade de aquecimento (Opcional).....	- 18 -
Anexo 2: Esquema de ligação de prioridade de aquecimento (Opcional).....	- 19 -
Anexo 3: Esquema de ligação de prioridade de aquecimento (Opcional).....	- 20 -
5. Configuração de Wi-Fi.....	- 22 -



Aviso:


- a. Por favor, leia atentamente as instruções antes de instalar, utilizar ou efectuar manutenção;
- b. A instalação, remoção e manutenção devem ser efectuadas por um profissional e de acordo com as instruções do fabricante;
- c. Verificação de fugas de gás deverão ser efectuadas antes da instalação;

1. Utilização


- a. O equipamento tem de ser instalado ou removido por profissionais. É estritamente proibido dismantlar ou modificar o equipamento sem autorização prévia
- b. **NÃO COLOCAR OBSTÁCULOS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR DA BOMBA DE CALOR**

2. Instalação


- a. Este equipamento tem de ser mantido afastado de qualquer fonte de fogo

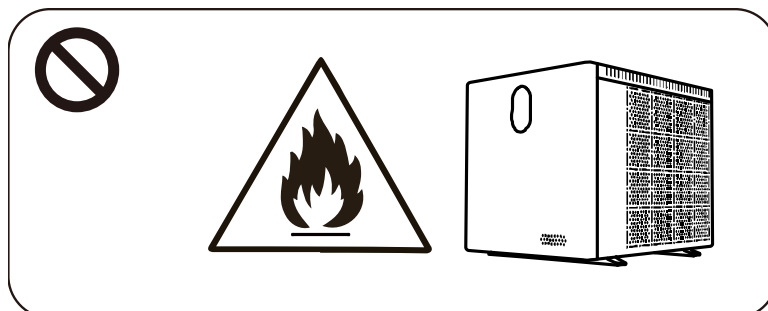


- b. A instalação não pode ser feita em ambientes fechados ou dentro de casa. Deverá ser instalado em locais bem ventilados

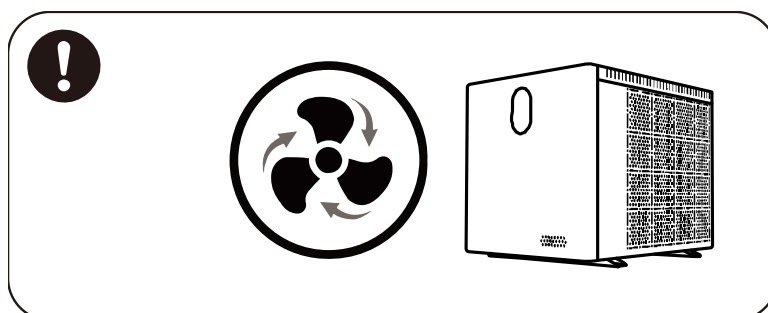

- c. Retirar completamente todo o gás antes de soldar, efectuar soldadura no terreno é proibido, a soldadura só poderá ser efectuada por profissionais em centros de reparação devidamente autorizados.

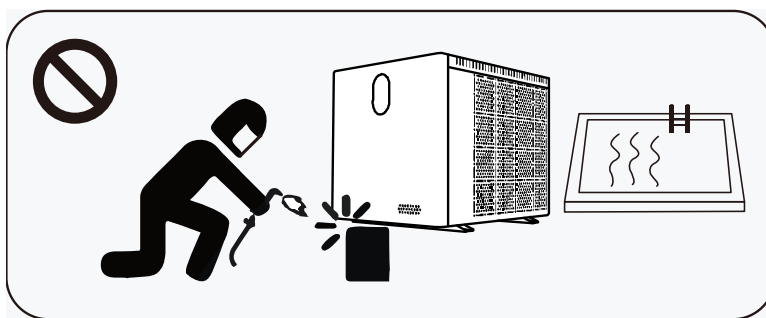

- d. A instalação deverá ser imediatamente abortada em caso de fuga de gás e o equipamento deverá ser enviado para um centro de reparação autorizado

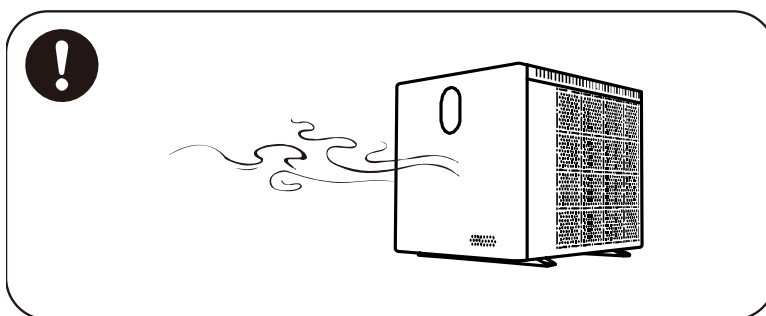

3. Transporte e Armazenamento

- a. O manuseamento não é permitido durante o transporte
- b. Aconselha-se o transporte da mercadoria a uma velocidade constant de forma a evitar a colisão das embalagens durante o transporte.
- c. Este equipamento deverá estar afastado de fontes de fogo.
- d. O local de armazenamento deverá ser amplo, bem iluminado e bem ventilado. É obrigatório que disponha de equipamentos de ventilação.


4. Notas de Manutenção

- a. Caso seja necessário proceder À manutenção ou desmantelamento do equipamento, por favor contacte o centro técnico autorizado mais próximo.
- b. Requisitos de Certificação
Todos os técnicos que retirem o gás dos equipamentos deverão estar certificados por uma agência credenciada para o efeito
- c. Por favor, siga à risca as indicações do fabricante durante a manutenção ou substituição do gás. Verifique o manual técnico fornecido com o equipamento.

> 1. Informação geral

1.1. Conteúdo:

Depois de desembalar, verifique se tem todos os componentes que se seguem.

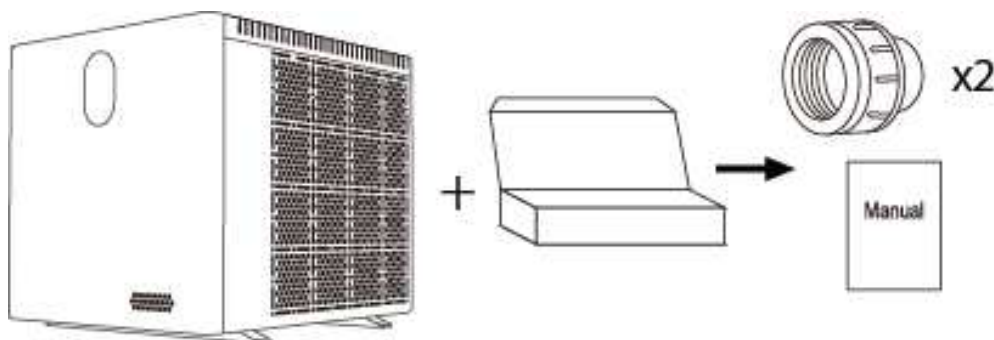

1.2. Condições e intervalos de funcionamento

Itens		Intervalo
Intervalo de funcionamento	Temp Ar	-15°C ~ 43°C
Regulação da temperatura	Calor	18°C ~ 40°C

A bomba de calor terá um desempenho ideal num intervalo de funcionamento Air 15 °C ~ 25 °C

1.3. Vantagens dos diferentes modos

A bomba de calor tem dois modos: Turbo, Smart e Silence, Eles têm diferentes vantagens sob diferentes condições


MODO	VANTAGENS
Modo Turbo 	Capacidade de aquecimento: 120%. Aquecimento rápido
Modo inteligente 	Capacidade de aquecimento: 100%~20%. Otimização inteligente de acordo com a temperatura ambiente e a temperatura da água Economia de energia eficiente
Modo de silêncio 	Capacidade de aquecimento: 60%~20%. Uso noturno

1.4. Lembrete


! Esta bomba de calor tem função de memória com alimentação elétrica desligada. Após o restabelecimento da alimentação elétrica, a bomba de calor reiniciar-se-á automaticamente.

1.4.1. A bomba de calor apenas pode ser usada para aquecer a água da piscina. **NUNCA** poderá ser utilizada para aquecer outros líquidos inflamáveis ou turvos.


1.4.2. Não levantar a união de água quando mover a bomba de calor, pois o permutador de calor de titânio que está no interior da bomba de calor ficará danificado.

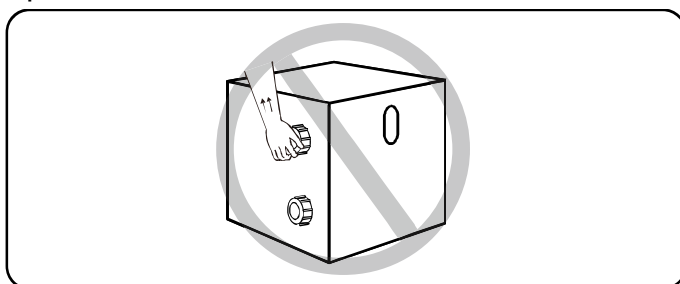


1.4.3. Não colocar obstáculos à frente da entrada e saída de ar da bomba de calor.

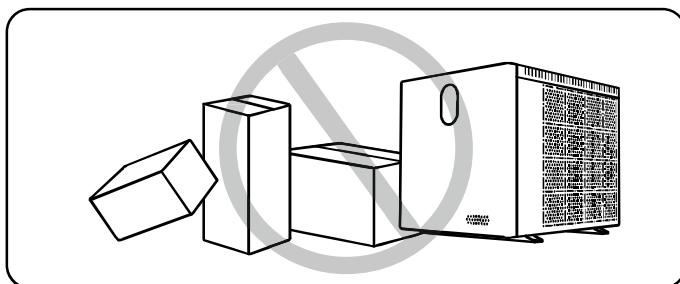


1.4.4. Não colocar nada na entrada ou saída, ou a eficiência da bomba de calor será reduzida ou pode mesmo parar.

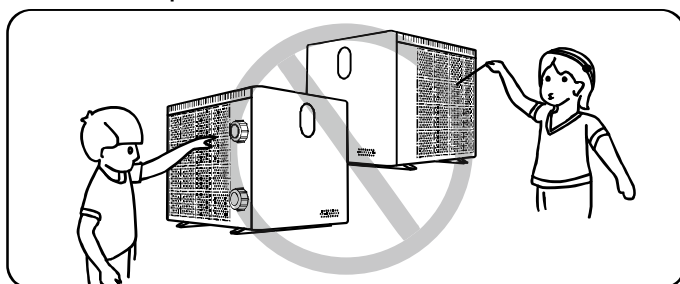


1.4.5. Não utilizar ou armazenar gás combustível ou líquidos tais como diluentes, tintas ou gasolina para evitar incêndios.

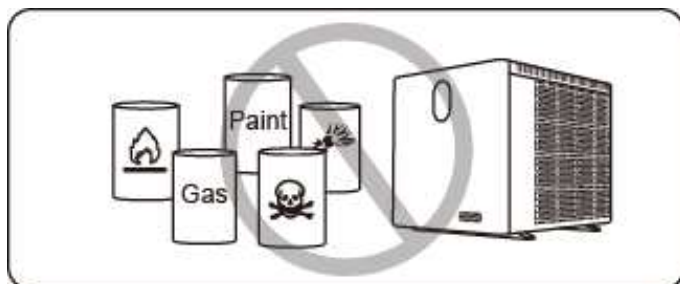


1.4.6. Se ocorrerem quaisquer circunstâncias anormais, p. ex.: ruídos anormais, odores, fumos e fugas de eletricidade, desligar imediatamente a alimentação elétrica principal e contacte o seu agente local. Nunca tente reparar a bomba de calor por si próprio.

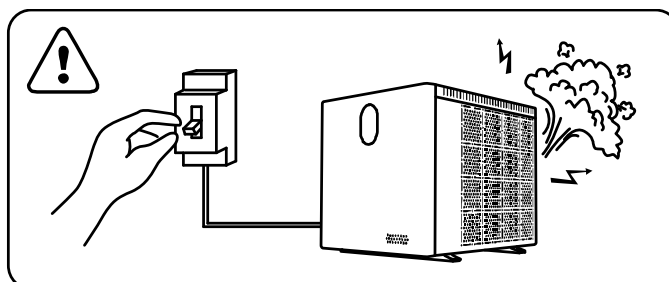

1.4.7. O interruptor geral de alimentação tem de estar fora do alcance das crianças.

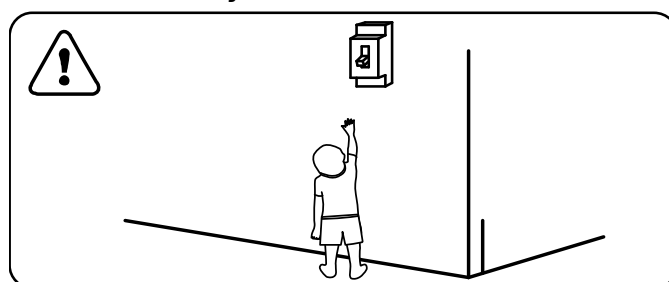

1.4.8. Desligar a alimentação elétrica durante as tempestades com trovoadas.

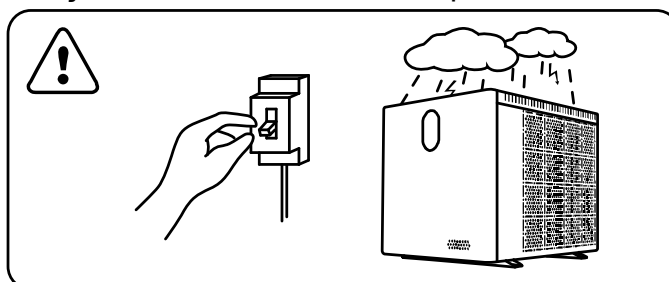

1.4.9. É favor notar que os seguintes códigos não são avarias.

Códigos	Descrição
E3	Falta caudal de água
Ed	Lembrete Anti-Gelo
Eb	Fora do intervalo de funcionamento
E6	Caudal insuficiente / bomba bloqueada / filtro sujo
E5	Alimentação elétrica anormal

> 2. Funcionamento

2.1. Advertência antes de utilizar

① Para uma vida útil do equipamento mais longa, por favor certifique-se que a bomba de água está ligada antes de ligar a bomba de calor, bem como desligar a bomba de água só após desligar a bomba de calor.

② Certifique-se de que não há fugas de água na canalização, desbloqueie o ecrã e prima  para ligar a bomba de calor.

2.2. Instruções de funcionamento



Simbolo	Designação	Funcionamento
	Ligar\Desligar	1. Pressionar para Ligar\Desligar 2. Configuração de Wi-Fi
	Bloquear/desbloquear Seleção de modo	Pressionar 3 segundos para desbloquear ecrã. Depois que o ecrã for desbloqueado, pressione para selecionar o modo.
	Velocidade	Selecionar modo Turbo/ Inteligente\ Silencioso
	Cima\Baixo	Regular temperatura

1. Nota: O botão  estará sempre iluminado enquanto a bomba esteja a funcionar


① Bloqueio de ecrã:

- Após 30 segundos de inatividade o ecrã bloqueia.
- Quando a bomba de calor estiver desligada, o ecrã ficará escuro e será mostrado “0%”

c. Pressionar  durante 3 segundos para bloquear ecrã e ficará sem imagem

② Desbloqueio de ecrã:

- Pressionar  durante 3 segundos e o ecrã acender-se-á.
- Só após o desbloqueio do ecrã será possível efetuar outras funções.

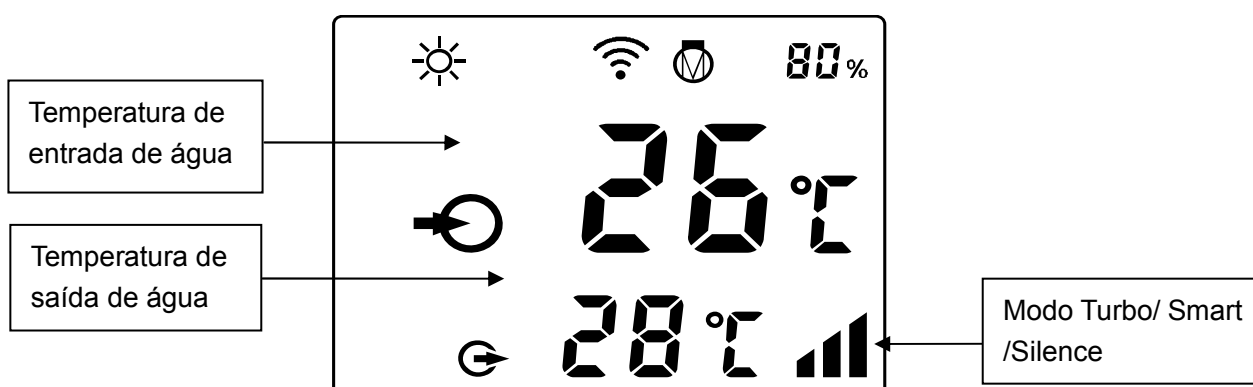

	Aquecimento
	Percentagem de capacidade de aquecimento
	Conexão Wi-Fi
	Entrada de água
	Saída de água

1.Ligar: Pressionar  durante 3 segundos para acender o ecrã, depois pressionar  para ligar a bomba de calor.

2.Regular temperatura: Com o ecrã desbloqueado, pressionar  ou  para mostrar ou regular a temperatura.

3.Seleção do Mode: Pressionar o botão  para seleccionar

Aquecimento: Temperatura ajustável no intervalo 18°-40°

4.Seleção de modo Turbo/Smart/Silence:

① O modo inteligente é ativado por definição, quando a bomba de calor está em funcionamento e o ecrã o mostra o símbolo .

② Pressione  para ativar o modo Silencioso, e o ecrã irá mostrar o símbolo .

(Sugestão: Selecione o modo Inteligente para o aquecimento inicial)

Atenção:

- a. Quando utilizar o modo Turbo, deve seleccioná-lo sempre, a máquina não entrará automaticamente no modo Turbo.
- b. Durante o modo Turbo, quando a máquina atinge a temperatura definida, regressa automaticamente ao modo smart.

5. Descongelamento:

a. Descongelamento Automático: quando a bomba de calor está em descongelamento, o símbolo  ficará intermitente. Após a descongelação, o símbolo  deixará de estar intermitente.

b. Descongelamento obrigatório: Quando a bomba de calor está em aquecimento, pressionar  e  em conjunto durante 5 segundos para iniciar o descongelamento obrigatório, o símbolo  ficará intermitente. Após descongelar, o símbolo  deixará de estar intermitente.

(Nota: Os intervalos de descongelamento obrigatório devem ser superiores a 30 minutos e, o compressor deverá estar em funcionamento mais de 10 minutos.)

6. Alterar a visualização da temperatura entre °C e °F:

Pressionar "" e "" juntas durante 5 segundos para alternar entre °C e °F.

7. Configuração de Wi-Fi: Por favor consulte a última página.


2.3. Manutenção diária e hibernação

2.3.1. Manutenção diária

- ⚠ Pôr favor, não esquecer de interromper a alimentação elétrica à bomba de calor
- Limpar o evaporador com detergentes para o lar ou água limpa, NUNCA usar gasolina, diluentes ou qualquer outro combustível similar.
- Verificar periodicamente os parafusos, cabos e ligações.

2.3.2. Hibernação

Na época de inverno, quando não nadar, interrompa a alimentação elétrica e drene a água da bomba de calor. Quando usar a bomba de calor abaixo de 2°C, assegure-se de que há sempre caudal de água.

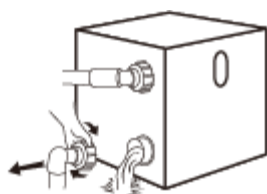

Importante:

Desaperte a união de água do tubo de entrada para deixar a água sair. Quando a água na máquina congelar na época de inverno, o permutador de calor de titânio pode ser danificado.


> 3. Especificações técnicas

Modelo	IXR26V	IXR36V	IXR46V	IXR56V	IXR66V	IXR80V	IXR80VT	IXR110VT
Volume de piscina aplicado (m³)	20~40	25~50	30~60	40~75	50~100	65~120	65~120	90~160
Temperatura de funcionamento(°C)	-15~43							
Condições de desempenho: Ar 26 °C, Água 26 °C, Humidade 80 %								
Capacidade de aquecimento (kW) in Smart mode	8.8	11.3	14.5	18.0	23.0	27.5	27.5	35.0
Capacidade de aquecimento (kW) in Turbo mode	10.5	13.5	17.5	21.5	27.0	32.0	32.0	40.0
C.O.P in Smart mode	7.8	7.9	8.0	7.5	8.0	7.6	7.6	7.5
C.O.P	15.4~7.1	15.6~7.0	16.1~6.7	16.0~6.5	15.3~7.1	16.3~6.5	16.3~6.5	16.0~6.6
COP a 50% de capacidade	11.5	11.8	12.1	12.0	11.6	11.5	11.5	11.4
Condição de desempenho: Ar 15 °C, Água 26 °C, Humidade 70 %								
Capacidade de aquecimento (kW) in Smart mode	6.3	7.5	10.0	12.0	15.0	18.5	18.5	24.5
Capacidade de aquecimento (kW) in Turbo mode	7.5	9.0	12.0	14.5	18.0	22.0	22.0	28.5
C.O.P in Smart mode	5.1	5.1	5.0	5.0	5.1	5.5	5.5	5.3
C.O.P	7.2~4.5	7.5~4.6	8.0~4.6	7.6~4.5	7.5~4.9	8.0~5.0	8.0~5.0	7.9~4.8
COP a 50% de capacidade	6.6	6.7	6.9	7.0	6.5	7.0	7.0	6.9
Pressão sonora 1 m dB(A)	38.8~46.5	38.8~47.9	42.2~48.6	43.1~52.1	41.0~52.9	43.6~53.8	43.6~53.8	42.8~54.0
Pressão acústica a 50% de capacidade, a 1mt dB(A)	39.0	41.9	44.3	45.2	45.3	46.7	46.7	46.9
Pressão sonora 10 m dB(A)	18.8~26.5	18.8~27.9	22.2~28.6	23.1~32.1	21.0~32.9	23.6~33.8	23.6~33.8	22.8~34.0
Alimentação elétrica	230V/1 Ph/50Hz						400V/3 Ph/50Hz	
Potência de entrada nominal (kW) Com ar a 15°C	0.17~1.66	0.21~1.95	0.26~2.51	0.33~3.08	0.42~3.67	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Corrente de entrada nominal (A) Com ar a 15°C	0.74~7.21	0.91~8.48	1.14~10.9	1.43~13.4	1.82~15.9	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Caudal de água recomendado (m³/h)	2~4	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
Espec. tubo água ent-saída (mm)	50							
Dimensões líquidas CxLxH (mm)	710×753×693	710×753×693	710×775×693	710×775×693	710×775×743	729×955×943	729×955×943	845×955×943
Peso líquido (kg)	61	66	71	77	95	108	117	141


- Os valores indicados são válidos sob condições ideais: Piscina coberta com uma cobertura isotérmica, sistema de filtração a funcionar pelo menos 15 horas por dia.
- Os parâmetros referidos estão sujeitos a ajustes periódicos para melhoramento técnico sem aviso prévio. Para mais informações, ver a placa de identificação.

> 1. Transporte

1.1. Quando guardar ou mover a bomba de calor, esta deve estar em posição vertical.

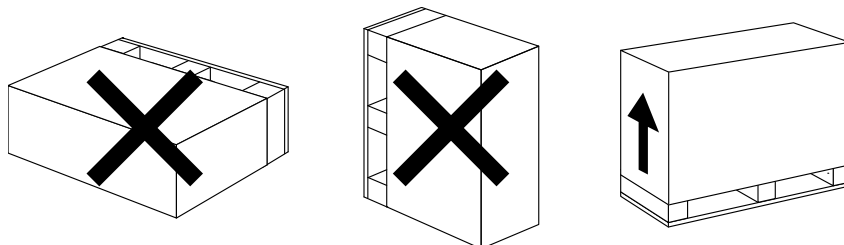

1.2. Quando mover a bomba de calor, não levantar a união de água, pois o permutador de calor de titânio que está no interior da bomba de calor ficará danificado.

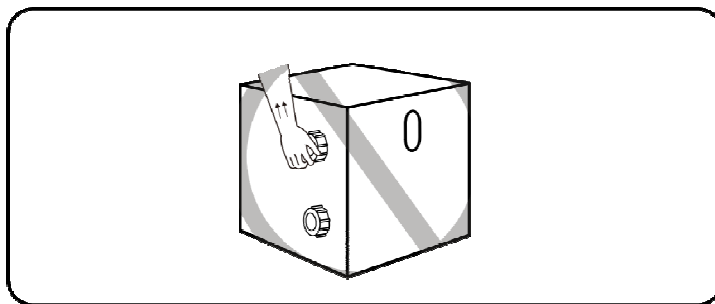


> 2. Instalação e manutenção

! A bomba de calor tem de ser instalada por uma equipa profissional. Os utilizadores não estão qualificados para a instalarem por si próprios, de outra forma, a bomba de calor pode ficar danificada e ser um risco para a segurança dos utilizadores.

2.1. Advertência antes da instalação:

2.1.1. As uniões de entrada e saída de água não suportam o peso de tubos flexíveis. A bomba de calor tem de ser ligada com tubos rígidos!

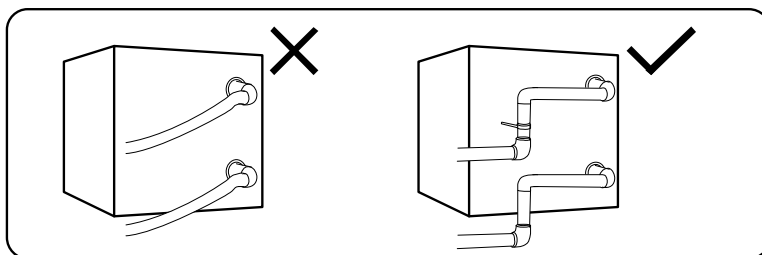


2.1.2. Para garantir a eficiência de aquecimento, o comprimento do tubo de água tem de ser ≤ 10 m entre a piscina e a bomba de calor.

2.2. Instruções de instalação


2.2.1. Localização e dimensões

! Para evitar a recirculação do ar, a bomba de calor deve estar instalada num local com boa ventilação e deve reservar um amplo espaço para instalação e manutenção. Por favor siga o esquema abaixo.

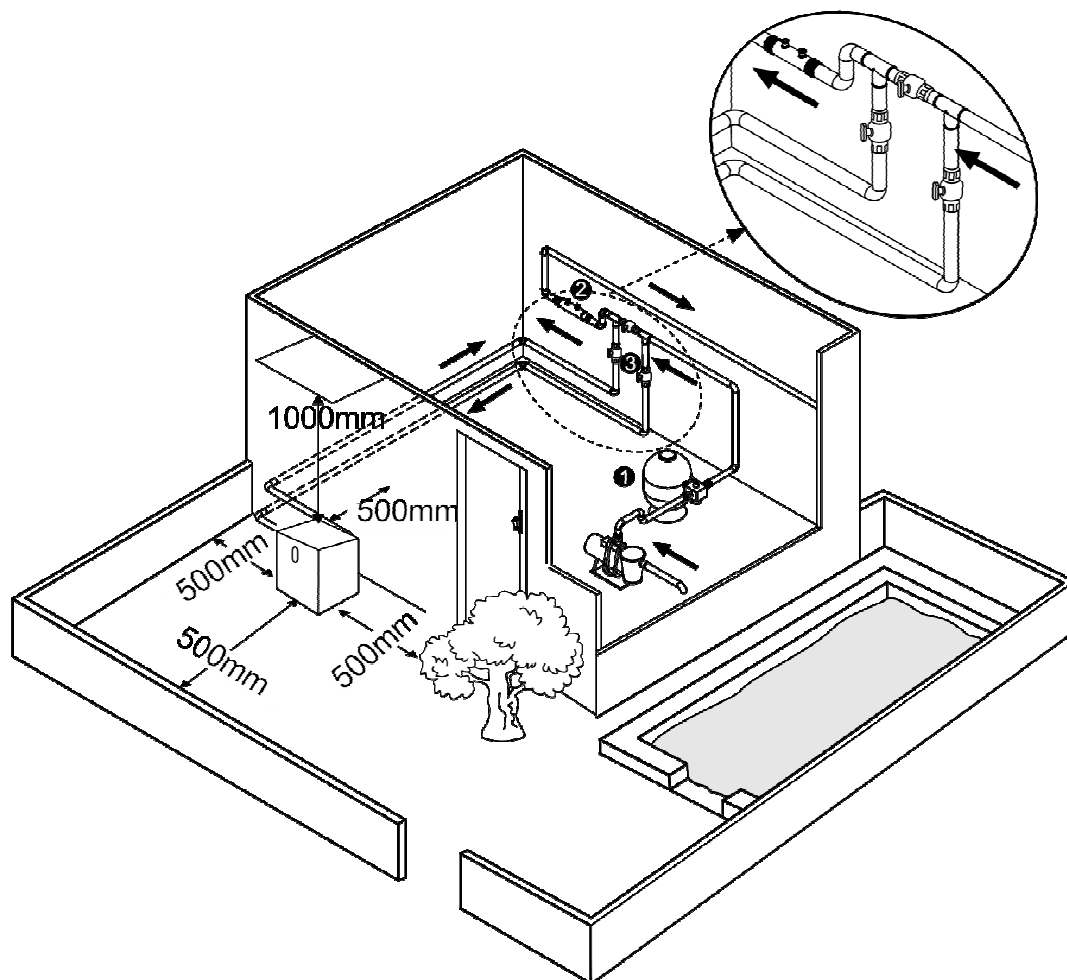

* Distância mínima

- ① Filtro
- ② Tratamento químico
- ③ By-pass

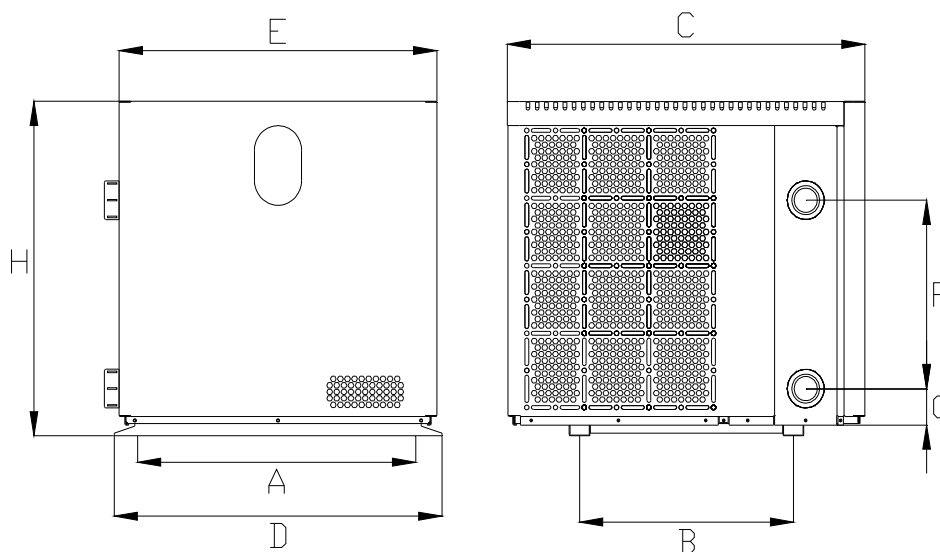

	Dim.=MM	A	B	C	D	E	F	G	H
Modelo	IXR26V	685	441	753	710	688	300	75.5	693
	IXR36V	685	441	753	710	688	280	75.5	693
	IXR46V	685	463	775	710	688	350	75.5	693
	IXR56V	685	463	775	710	688	390	75.5	693
	IXR66V	685	463	775	710	688	460	75.5	743
	IXR80V	703	555	955	729	707	640	75.5	943
	IXR80VT	703	555	955	729	707	640	75.5	943
	IXR110VT	819	555	955	845	823	650	75.5	943

※ Os dados acima estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

2.2.2. Instalação da bomba de calor.


- A estrutura tem de ser fixada por parafusos (M10) às fundações de betão ou suportes. As fundações de betão têm de ser sólidas, o suporte tem de ser suficientemente forte e com tratamento antiferrugem.
- A bomba de calor precisa de uma bomba de água (fornecida pelo utilizador). Especificações da bomba recomendada-caudal: ver Parâmetros Técnicos, elevação máx ≥ 10 m
- Quando a bomba de calor estiver a funcionar, haverá água de condensação descarregada do fundo; ter isso em atenção.

2.2.3. Ligações elétricas, dispositivos de proteção e especificações dos cabos


- Ligar à alimentação elétrica apropriada, a tensão deverá estar conforme à tensão nominal dos produtos.
- Ligar bem a bomba de calor à terra.
- As ligações têm de ser efetuadas por um técnico profissional de acordo com o esquema de circuito.
- Pôr o disjuntor ou fusível de acordo com a regulamentação local (corrente de fuga de funcionamento ≤ 30 mA).
- A disposição dos cabos de alimentação e de sinal deve ser feita de modo separado, para não interferirem um com o outro.

⚠ 1. Esquema de ligações elétricas

A. Para alimentação elétrica: 230V 50Hz

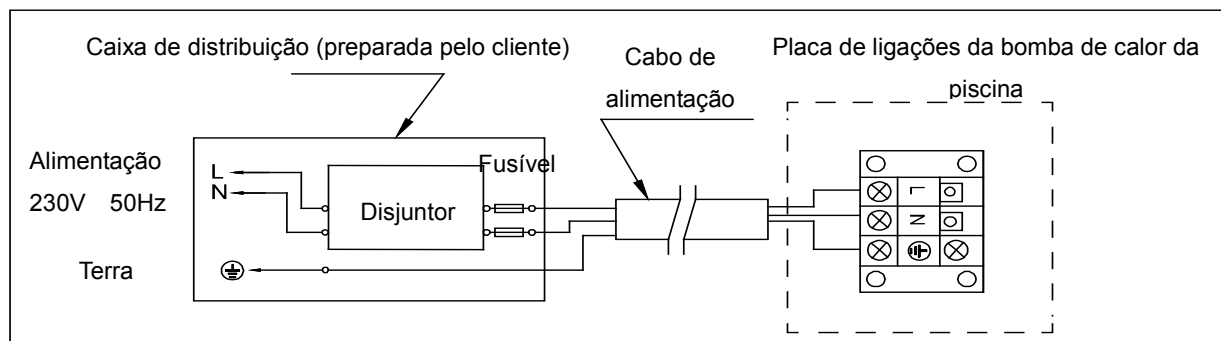

B. Para alimentação elétrica: 400V 50Hz

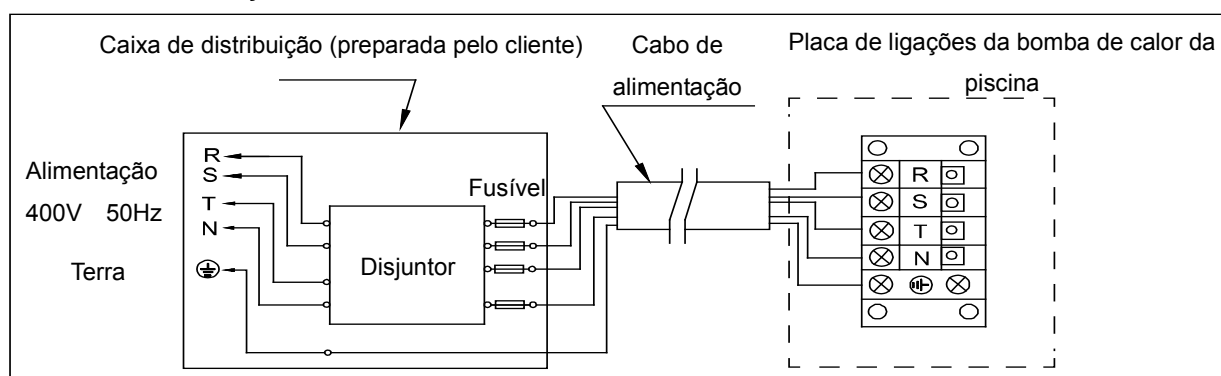

Nota:

⚠ A ligação não poderá, em caso algum, ser feita recorrendo a conectores.

- Para um uso seguro no inverno, recomenda-se vivamente equipar a função de prioridade de aquecimento.
- Para esquema de ligações detalhado, ver Apêndice 1.

2. Opções para dispositivos de proteção especificações de cabos

MODELO		IXR26V	IXR36V	IXR46V	IXR56V	IXR66V	IXR80V	IXR80VT	IXR110VT
Disjuntor	Corrente nominal A	12.0	15.0	19.0	22.5	25.5	28.5	11.3	15.0
	Corrente residual nominal mA	30	30	30	30	30	30	30	30
Fusível A		12.0	15.0	19.0	22.5	25.5	28.5	11.3	15.0
Cabo de alimentação (mm ²)		3×2.5	3×2.5	3×4	3×4	3×6	3×6	5×2.5	5×2.5
Cabo de sinal (mm ²)		3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5

NOTA: Os dados acima são adequados para cabo de alimentação ≤ 10 m. Se o cabo de alimentação for >10m, o diâmetro do cabo tem de ser aumentado. O cabo de sinal pode ser estendido até 50 m no máximo.

2.3. Teste após instalação

! Verificar todas as ligações elétricas cuidadosamente antes de ligar a bomba de calor.

2.3.1. Inspeção antes de utilizar

- Verificar a instalação de toda a bomba de calor e as ligações de tubos, de acordo com o esquema de ligações de tubos;
- Verificar as ligações elétricas de acordo com o esquema de ligações elétricas e a ligação à terra;
- Assegurar-se de que a alimentação elétrica principal está bem ligada;
- Verificar se há algum obstáculo diante a entrada e saída de ar da bomba de calor

2.3.2. Teste


- É recomendável que o utilizador coloque a bomba de água em funcionamento antes da bomba de calor e que desligue a bomba de calor antes da bomba de água, para uma maior vida útil.
- O utilizador deve iniciar a bomba de água e procurar qualquer fuga de água; ligar e pressionar o botão ON/OFF da bomba de calor e definir a temperatura desejada no termostato.
- De modo a proteger a bomba de calor, esta está equipada com uma função de início retardado. Quando iniciar a bomba de calor, o ventilador começará a funcionar em 3 minutos, em mais 30 segundos, o compressor começa a funcionar.
- Depois da bomba de calor da piscina se iniciar, procurar quaisquer ruídos anormais provenientes da bomba de calor.
- Verificar a regulação de temperatura

2.4. Manutenção e hibernação

2.4.1 Manutenção

! A manutenção tem de ser efetuada uma vez por ano por um técnico profissional qualificado.


- Cortar a alimentação elétrica da bomba de calor antes de limpar, inspecionar e reparar.
Não tocar nos componentes eletrónicos até as luzes indicadoras LED na PCB se apagarem.

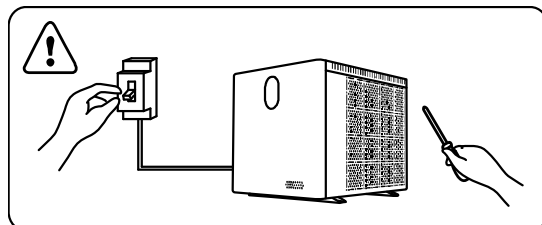

- Limpar o evaporador com detergentes para o lar ou água limpa, NUNCA usar gasolina, diluentes ou qualquer outro combustível similar.
- Verificar periodicamente os parafusos, cabos e ligações.

2.4.2 Hibernação

Na época de inverno, quando não nadar, interrompa a alimentação elétrica e drene a água da bomba de calor. Quando usar a bomba de calor abaixo de 2 °C, assegure-se de que há sempre caudal de água.

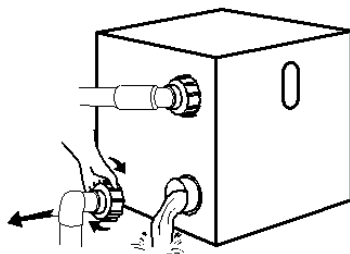

⚠ Importante:

Desaperte a união de água do tubo de entrada para deixar a água sair.

Quando a água na máquina congela na época de inverno, o permutador de calor de titânico pode ficar danificado.

> 3 . Resolução de problemas de avarias comuns

Avaria	Razão	Solução
A bomba de calor não funciona	Sem energia	Esperar o restabelecimento da energia
	O interruptor de alimentação está off	Ligar o interruptor
	Fusível queimado	Verificar e mudar o fusível
	O disjuntor está desligado	Verificar e ligar o disjuntor
	Início retardado 3 minutos	Esperar pacientemente
Ventilador a funcionar mas com aquecimento insuficiente	evaporador bloqueado	Remover os obstáculos
	Saída de ar bloqueada	Remover os obstáculos
Ecrã normal, mas não há aquecimento	Temp. definida muito baixa	Regular uma temp aquecimento apropriada
	Início retardado 3 minutos	Esperar pacientemente
Se as soluções acima não resultarem, contactar o seu instalador com informação detalhada e o número do seu modelo. Não tentar repará-la por si próprio.		


ATENÇÃO! Não tentar reparar a bomba de calor por si próprio, para evitar quaisquer riscos.

> 4. Código de avarias


N.º	Ecrã	Descrição da não é avaria
1	E3	Falta caudal de água
2	E5	A alimentação elétrica excede o intervalo de funcionamento
3	E6	Diferença excessiva de temperatura entre a água de entrada e saída (proteção de caudal de água insuficiente)
4	Eb	Proteção temp de saída da água demasiado alta ou baixa
5	Ed	Lembrete anticongelação
N.º	Ecrã	Descrição da avaria
1	E1	Proteção de alta pressão
2	E2	Proteção de baixa pressão
3	E4	Proteção sequência trifásica (só trifásico)
4	E7	Proteção temp de saída da água demasiado alta ou baixa
5	E8	Proteção de temp de exausta alta
6	EA	Evaporador proteção sobreaquecimento serpentina arrefecimento
7	P0	Avaria de comunicação do controlador
8	P1	Avaria sensor temp entrada de água
9	P2	Avaria sensor temp saída de água
10	P3	Avaria sensor gás de exaustão
11	P4	Avaria do sensor temp da serpentina de aquecimento (evaporador)
12	P5	Avaria sensor temp retorno gás
13	P6	Avaria do sensor temp da serpentina de arrefecimento no modo de arrefecimento
14	P7	Avaria sensor temp ambiente
15	P8	Avaria sensor temp placa de arrefecimento
16	P9	Avaria do sensor de corrente
17	PA	Avaria de reinício da memória
18	F1	Avaria módulo acionamento do compressor
19	F2	Avaria do módulo PFC
20	F3	Avaria arranque compressor
21	F4	Avaria funcionamento compressor
22	F5	Proteção sobrecorrente placa do inverter
23	F6	Proteção sobreaquecimento placa do inverter
24	F7	Proteção de corrente
25	F8	Proteção de sobreaquecimento da placa de arrefecimento
26	F9	Avaria do motor do ventilador
27	Fb	Proteção ausência de energia condensador
28	FA	Modulo PFC com proteção de sobrecorrente




Anexo 2: Esquema de ligação de prioridade de aquecimento (Opcional)

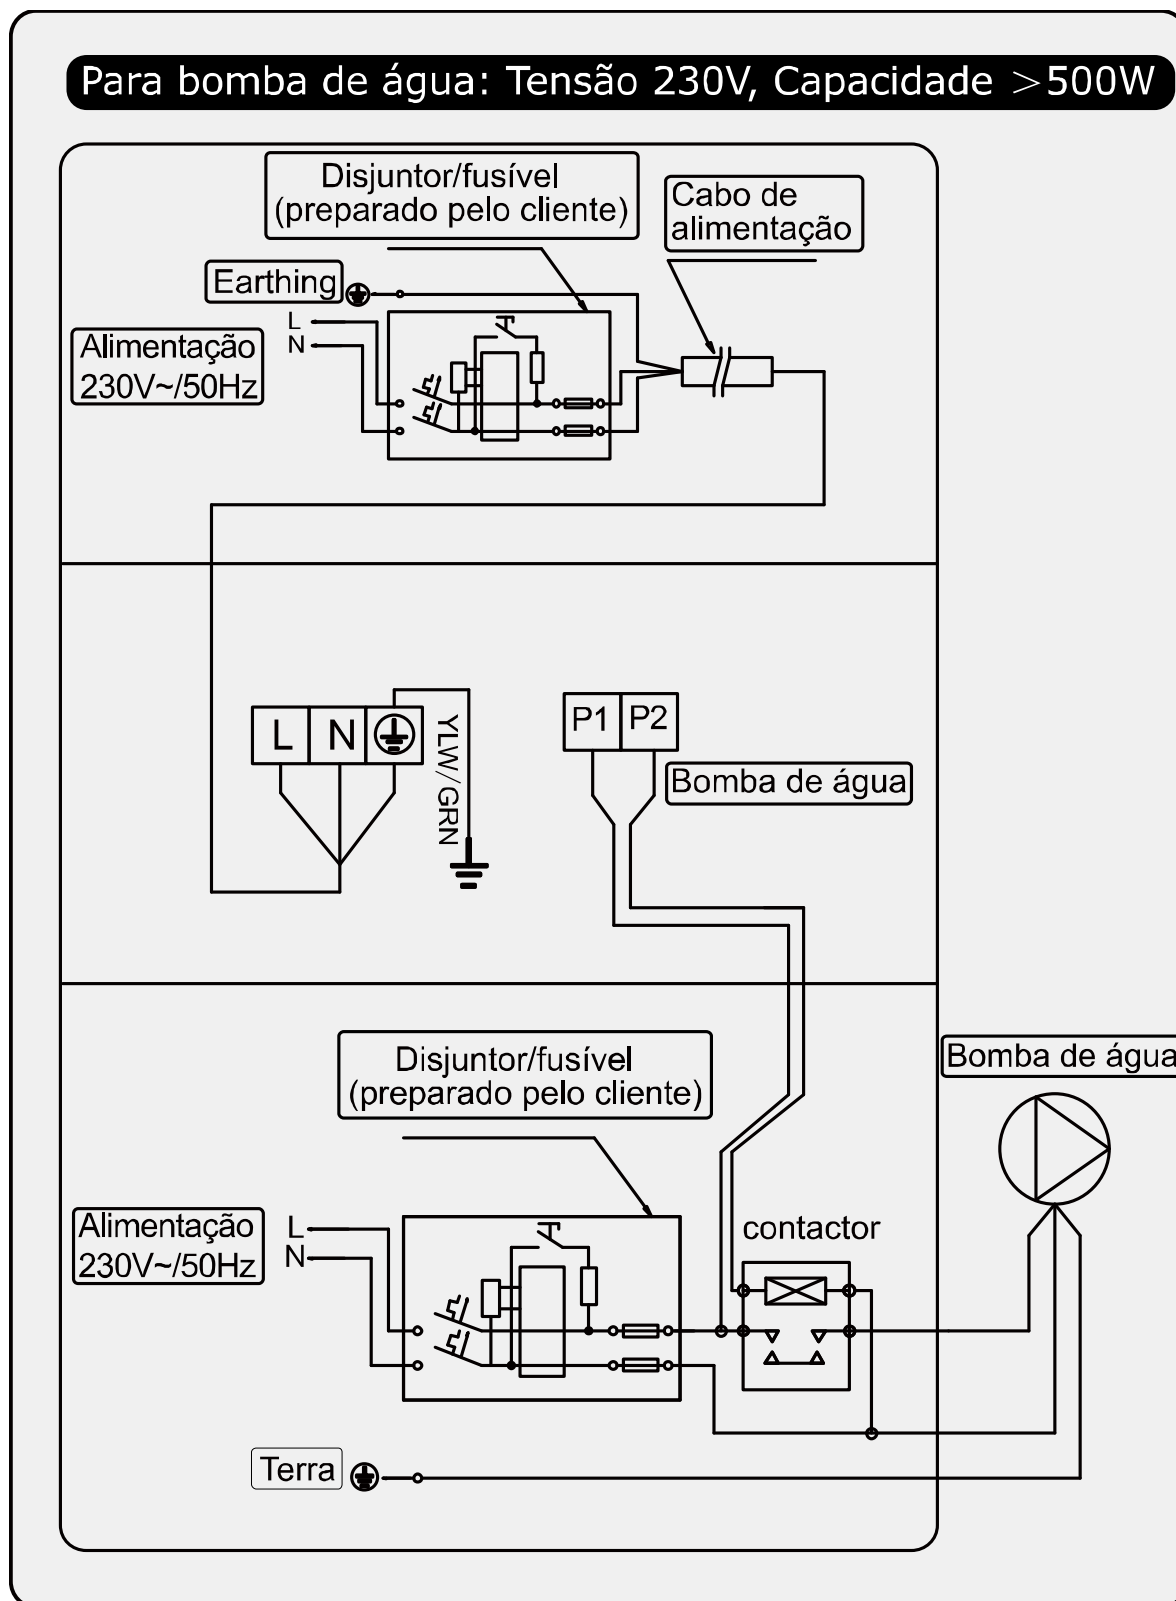

Anexo 3: Esquema de ligação de prioridade de aquecimento (Opcional)

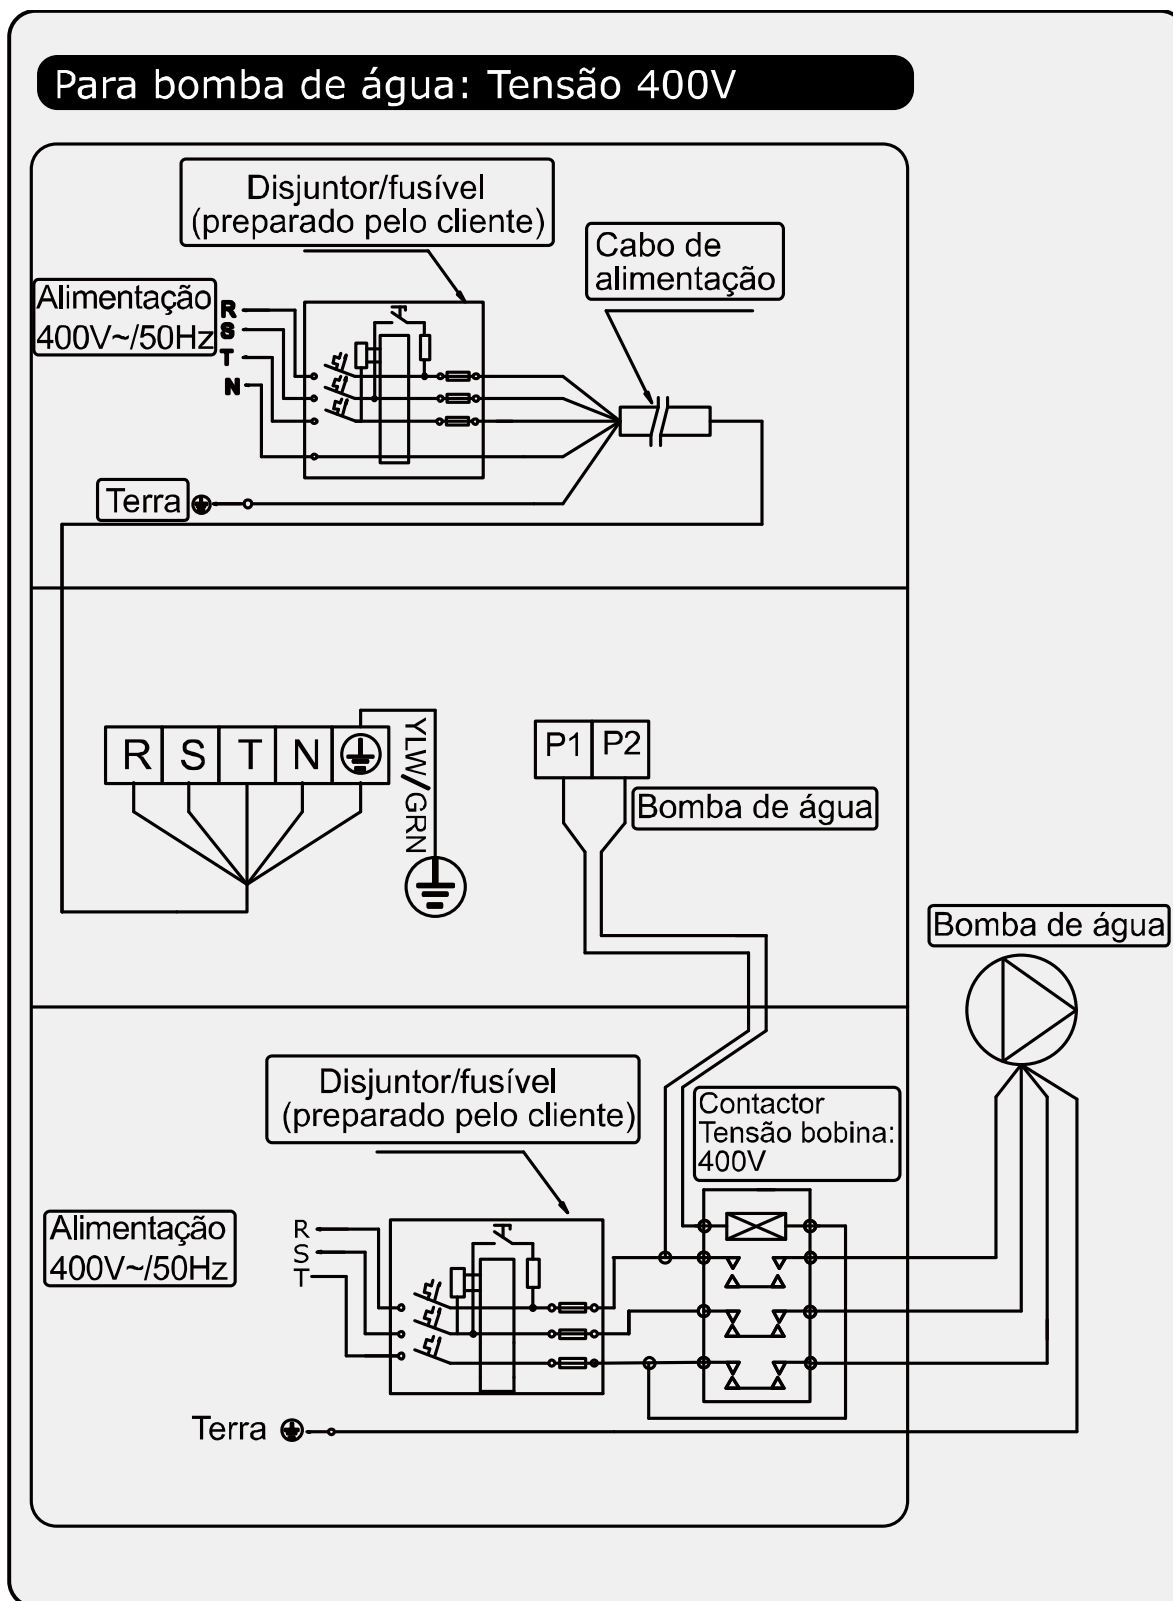

Ligação paralela com relógio de filtração

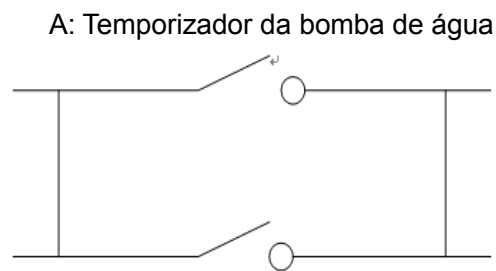

B: Ligações elétricas da bomba de água à bomba de calor

Nota: O instalador deve ligar A em paralelo com B (conforme figura acima). Para iniciar a bomba de água, a condição é que A ou B estejam ligados. Para parar a bomba de água, tanto A como B devem estar desligados.

> 5. Configuração de Wi-Fi


1) Download do APP



Android mobile por favor faça o download de




iphone por favor faça o download de

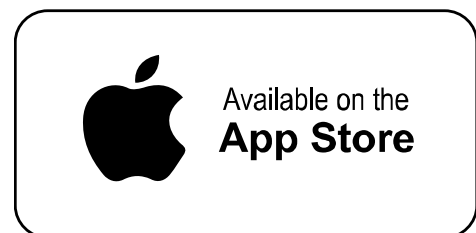


2) Registro de conta

(1) Registo por número de telemóvel/E-mail

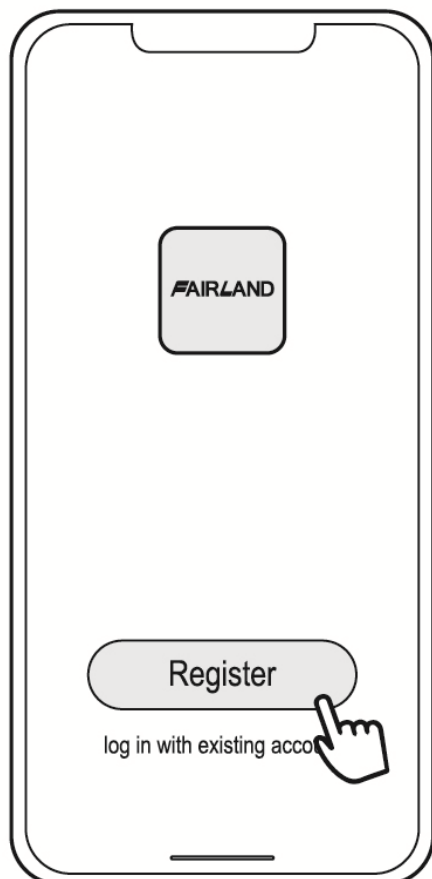

(2) Registro de número de telemóvel

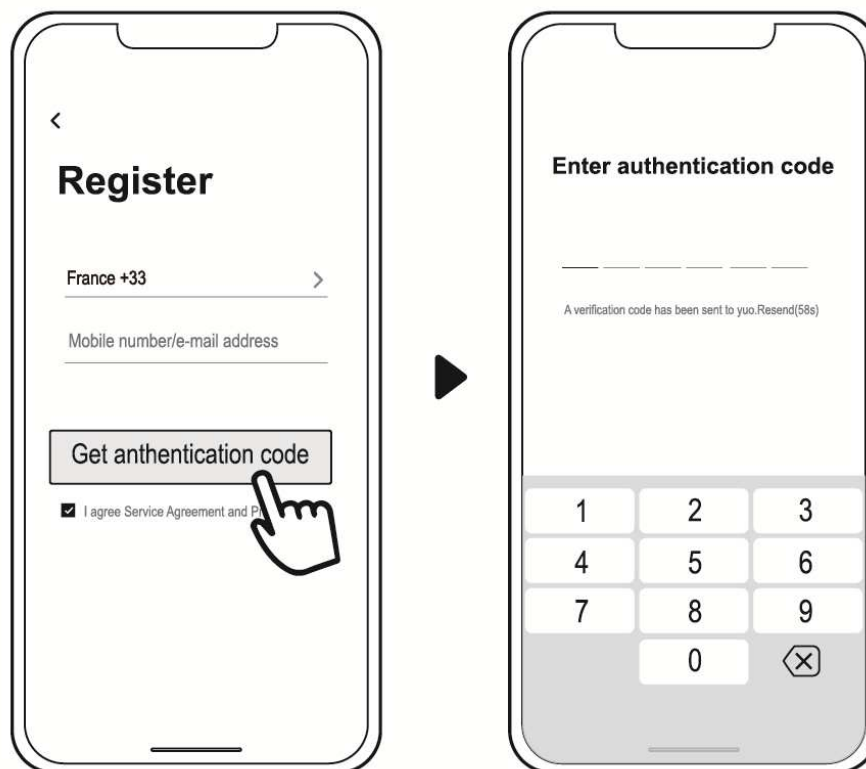

3) Criar família

Por favor, defina o nome da família e escolha a sala do dispositivo



4) Encadeamento APP


Por favor, certifique-se de que o seu telemóvel ligou o Wifi

(1) Conexão Wi-Fi:

Prima  durante 3 segundos após o desbloqueio do ecrã,  ficará intermitente para entrar no programa de ligação Wi-Fi.



(2) Clique em "Adicionar dispositivo", siga a indicação para terminar a ligação.  exibirá no ecrã assim que a ligação Wi-Fi for bem sucedida.

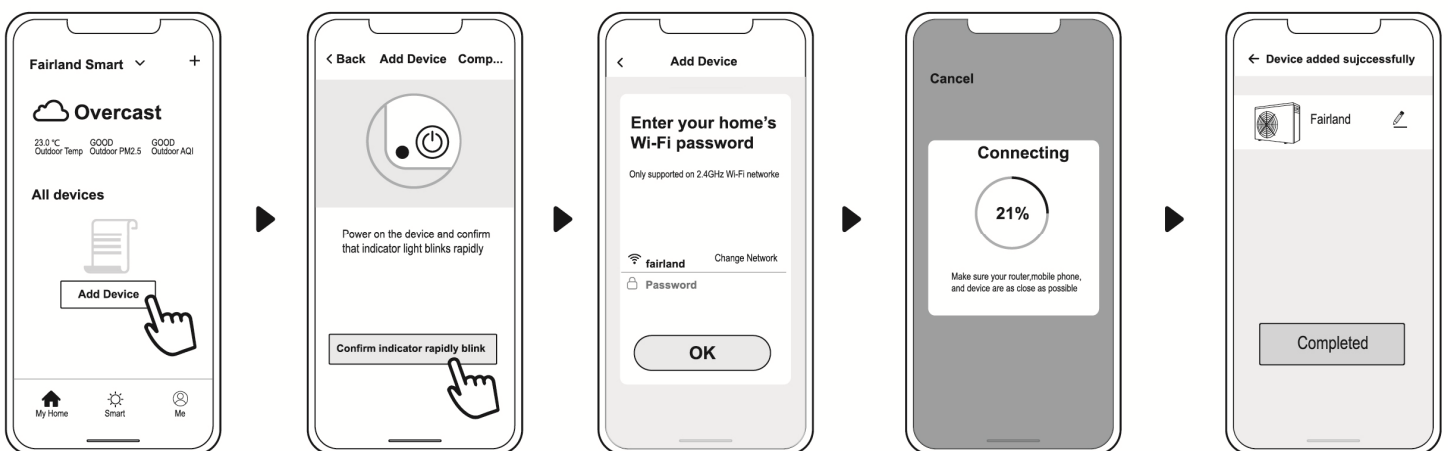

(3) Se a conexão falhar, verifique se o nome da rede e a password estão corretos. E o seu router, telemóvel e dispositivo estão o mais próximo possível.

(4) Renovar Wifi (Quando a senha Wifi muda ou a configuração da rede muda):

Pressione  por 10 segundos,  ficará piscando lentamente por 60 segundos. Então,  estaremos fora. O emparelhamento original será removido. Siga o passo acima para a nova ligação.

Observações: Certifique-se de que o router está configurado em 2.4G.


5) Operação

Apenas para bomba de calor com função de aquecimento




6) Compartilhe dispositivos com os membros de sua família

Após a ligação, se os membros da sua família também quiserem controlar o dispositivo. Por favor, deixe os membros da sua família registarem primeiro o APP e, em seguida, o administrador pode operar da seguinte forma:

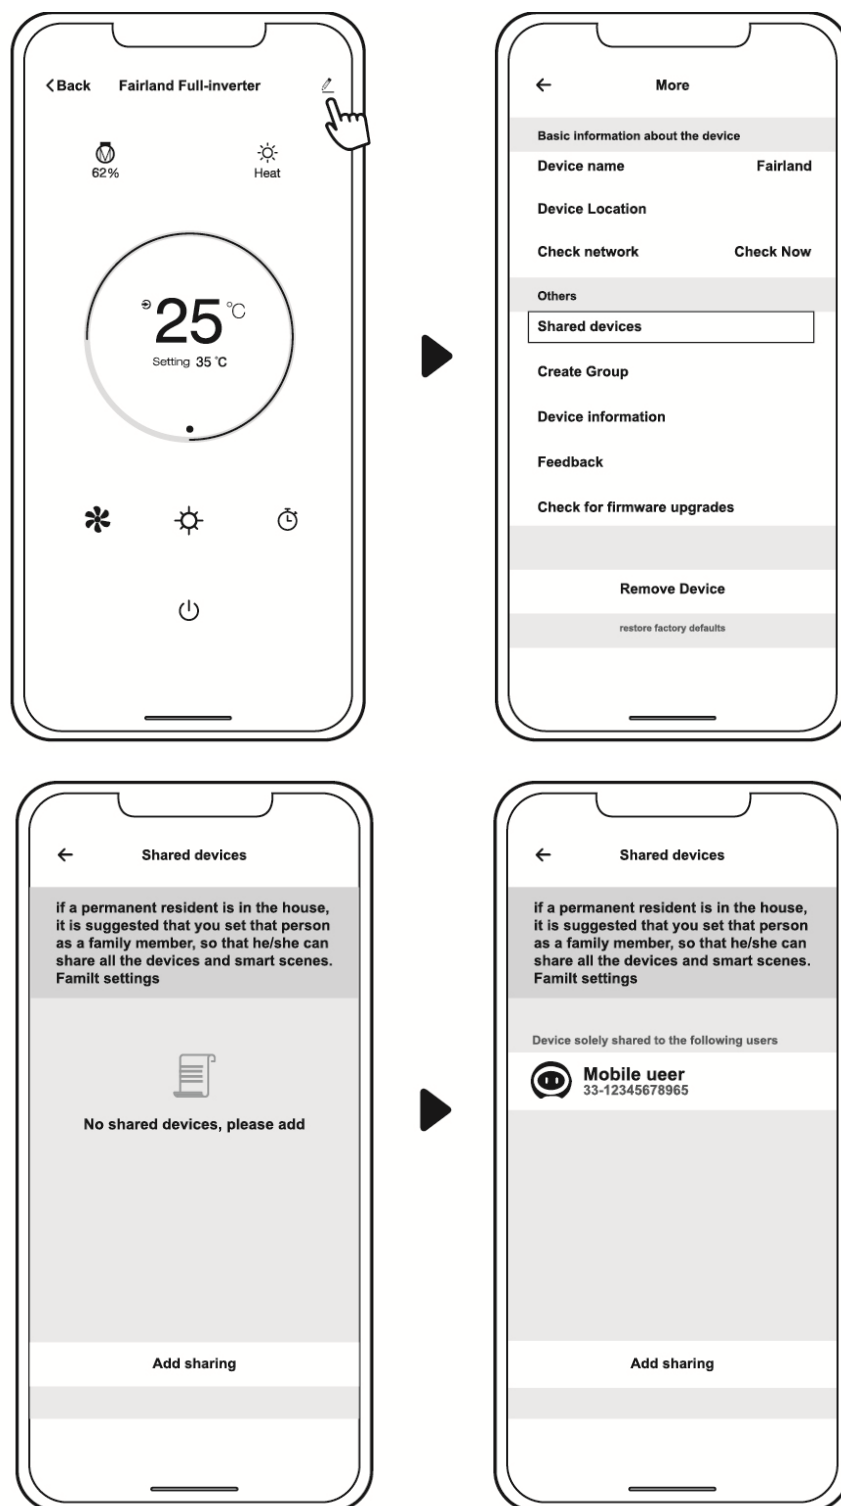

Em seguida, os membros da sua família podem fazer o login como abaixo:

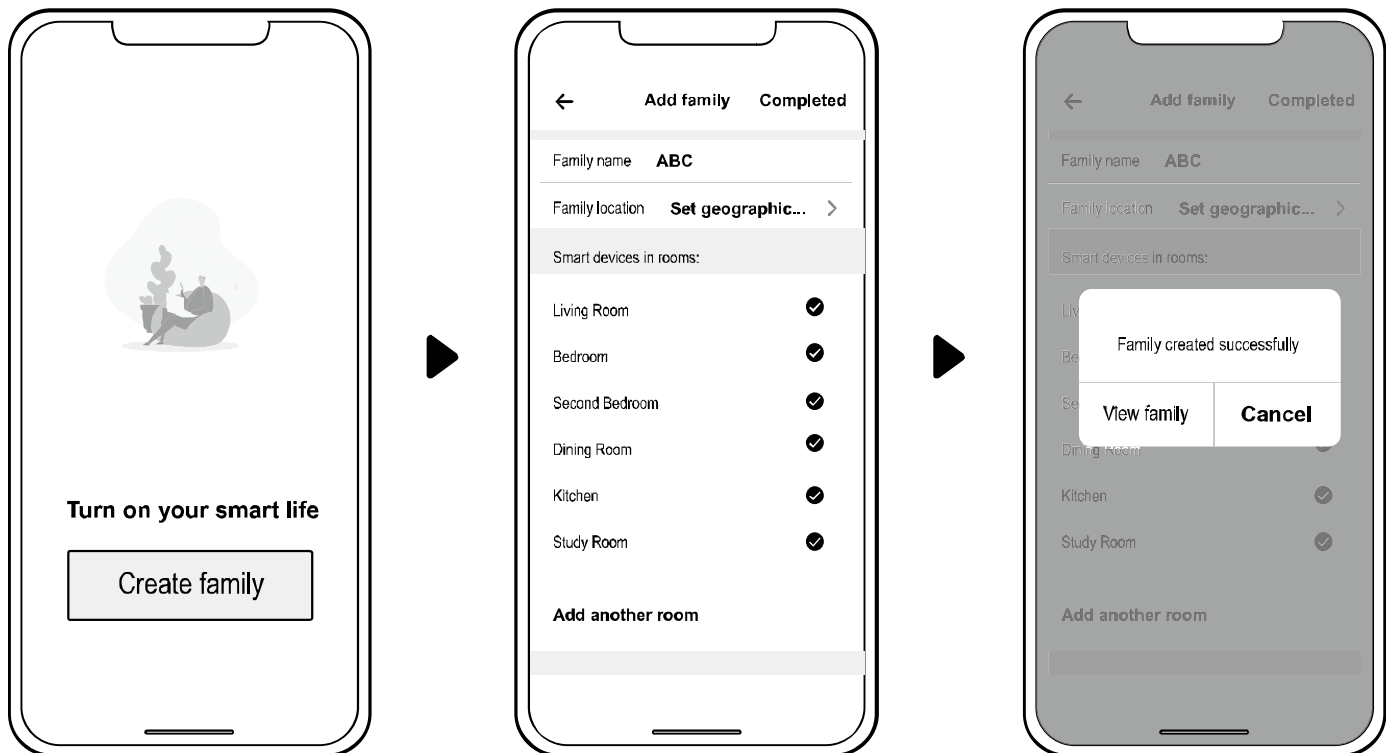


Repare:

1. A previsão do tempo é apenas para referência.

O APP está sujeito a atualização sem aviso prévio

Thank you for choosing TurboSilence Inverter.

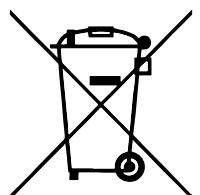

Versão: D32XVr32