


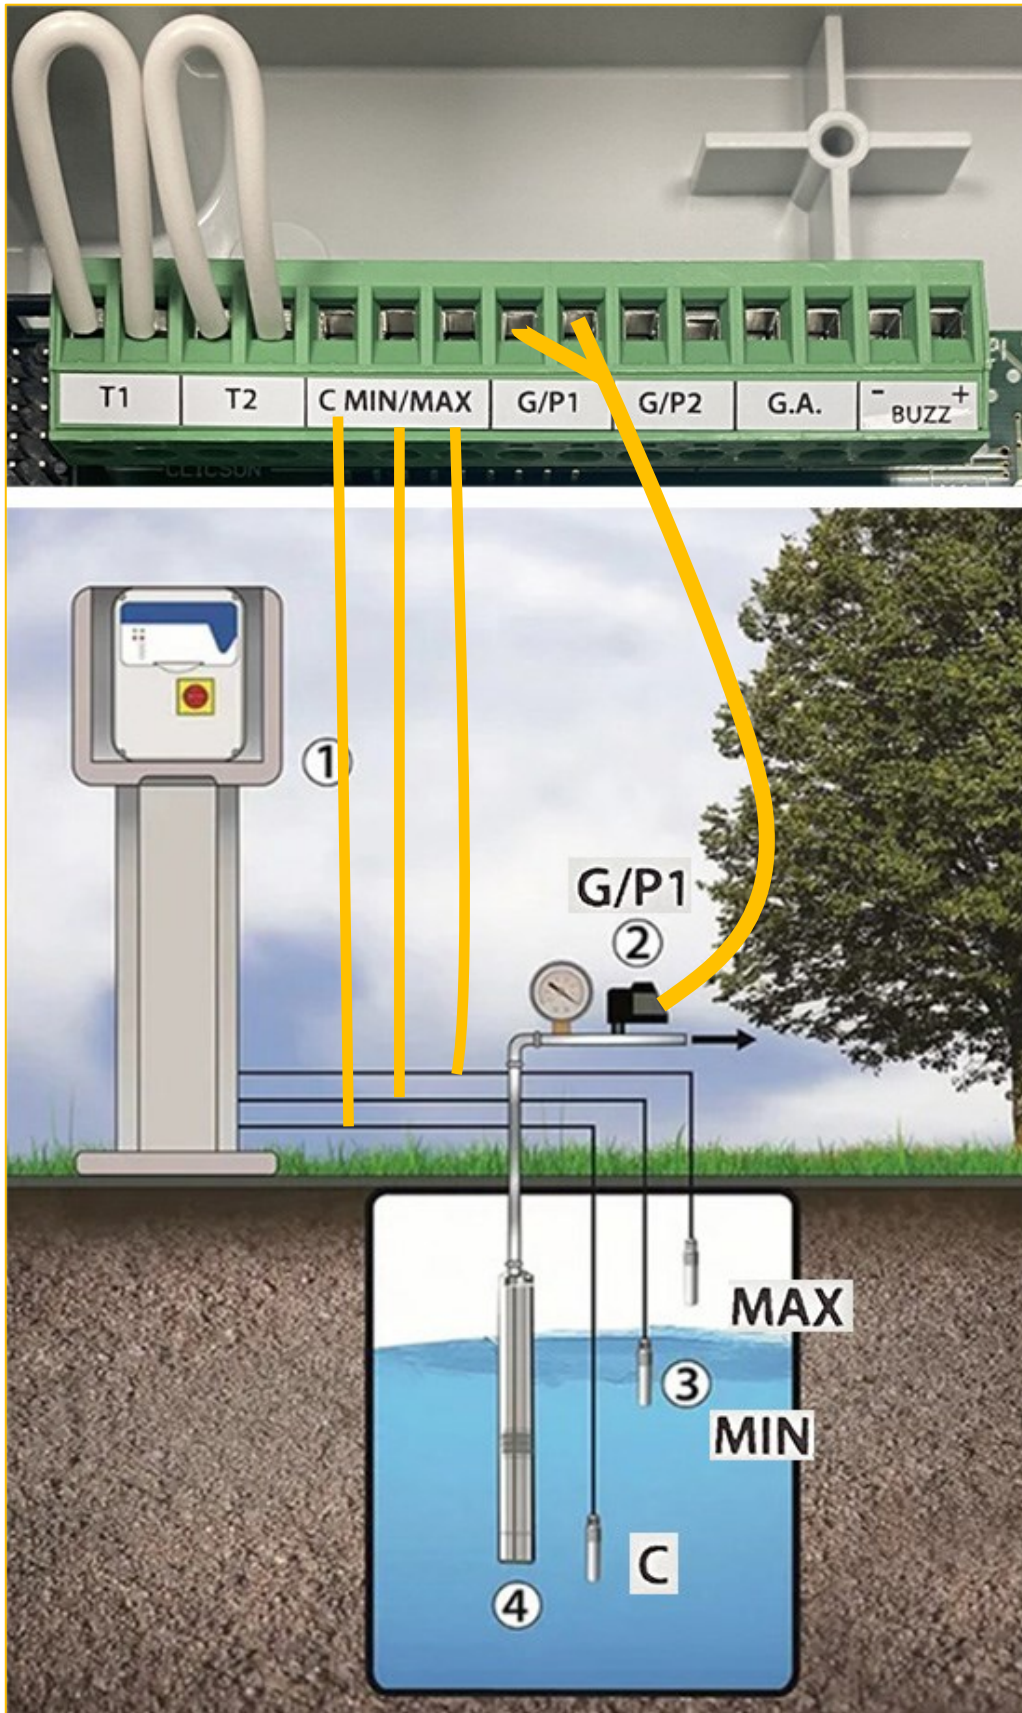


















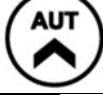





































Controlo por PRESSOSTATO com SONDAS por falta de água




	Prima a tecla setup durante 5 segundos , para entrar no menu configuração.
LANGUAGE	IDIOMA – IDIOMA
 	Escolha o idioma. Inglês (1), Espanhol (3)
	Prima para avançar de parâmetro
DISPLAY BRIGHTN. ON STANDBY	BRILHO DO DISPLAY EM STANDBY – LUMINOSIDAD PAN EN STANDBY
 	Escolha o nível de brilho de 0 a 9
	Prima para avançar de parâmetro
KLIXON	SENSOR TEMPERATURA – REAJUSTE AUTOMA. KLIXON
 	Y - Para auto reset - S N - Para reset manual - N
	Prima para avançar de parâmetro
EXPANION	EXPANSÃO - EXPANSION
 	Y - Com placa expansão bombas - S N - Sem placa expansão bombas - N
	Prima para avançar de parâmetro
MINIMUM VOLTAGE	TENSÃO MÍNIMA – TENSION MINIMA
 	207V
	Prima para avançar de parâmetro
MAXIMUM VOLTAGE	TENSÃO MÁXIMA – TENSION MAXIMA
 	253V
	Prima para avançar
MAXIMUM CURRENT	INTENSIDADE MÁXIMA – CORRIENTE MAXIMA
 	Introduzir valor da intensidade nominal do motor (M1) entre 1 a 18 Amperes

	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>ALARM SELEC. FOR</p>	<p>ALARME POR INTENSIDADE MÍNIMA – SEL. ALARMA PARA CORRIENTE</p>
	<p>Escolher o controlo de funcionamento em seco sem utilização de sondas CURRENT - por intensidade mínima - CORRIENTE COS-FI - por fator de potência - COS-FI</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>MINIMUM CURRENT</p>	<p>INTENSIDADE MÍNIMA – CORRIENTE MINIMA</p>
	<p>Se = 0.0A a bomba apenas desliga através das sondas Se introduzir um valor a bomba desliga abaixo do valor definido</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>AUTOMATIC RESET</p>	<p>REINÍCIO AUTOMÁTICO – REAJUSTE AUTOMATICO</p>
	<p>Y – Permite o reinício automático por funcionamento em seco (intensidade mínima ou cos-fi) programável em minutos no próximo parâmetro – S N – Não permite reinício automático por funcionamento em seco (intensidade mínima ou cos-fi) - N</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>ANALOG SIGNAL</p>	<p>SINAL ANALÓGICO – SENAL ANALOGICA</p>
	<p>Y – Entrada de sonda hidrostática ou transdutor de pressão 4-20mA ou 0-10V – S N – Entrada de sondas, bóias ou pressostatos - N</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>OPERATION IN</p>	<p>TIPO DE FUNCIONAMENTO – OPERACION EN</p>
	<p>EMPTYING – Esvaziamento - VACIADO Sondas ligadas em C-MIN-MAX Bóia ligada em C-MAX</p> <p>FILLING – Enchimento – LLENADO Sondas ligadas em C-MIN-MAX Bóia ligada em C-MAX</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>PROBE SENSITIVITY</p>	<p>SENSIBILIDADE DAS SONDAS – SENSIBILIDAD SONDAS</p>
	<p>Ajuste a sensibilidade das sondas entre 1 a 9 (5)</p>







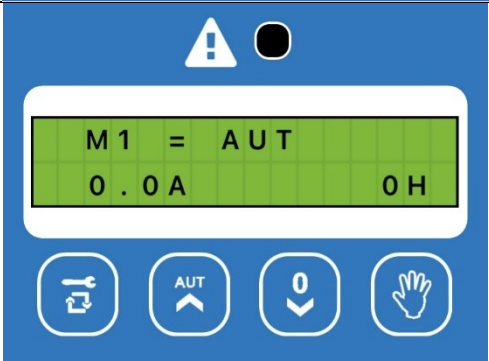



	Prima para avançar de parâmetro
FUNC. OPERATION FOR FLOATS	FUNCIONAMENTO COM BÓIAS – FUNCION DRENAJE FLOTADORES
 	<p>Y – Para uso com duas bóias – S</p> <p>C-MAX – Paragem</p> <p>G/P1 – Arranque</p> <p>N - Para uso com 1 bóia ou pressostato e sondas - N</p>
	Prima para avançar de parâmetro
MINIMUM LEVEL ALARM	ALARME NÍVEL MÍNIMO – ALARMA DE NIVEL MINIMO
 	<p>Y – Alarme é ativado sempre que a entrada C-MIN-MAX esteja aberta - S</p> <p>N – Alarme de mínima desativado – N</p>
	Prima para avançar de parâmetro
EXPANSION TYPE	TIPO DE EXPANSÃO – TIPO EXPANSION
 	<p>0 – Sem expansão</p> <p>1 – PRO6DO (6 saídas digitais)</p> <p>2 – PROSL (sondas de nível para arranque do motor)</p> <p>3 – PROSL (sondas de infiltração água camara óleo)</p> <p>4 – PROSL (sondas infiltração água e arranque motor)</p>
	Prima para avançar de parâmetro
MODBUS ADRESSES	ENDEREÇO MODBUS – DIRECCION MODBUS
 	10
	Prima para avançar de parâmetro
START-UP / HOUR MAX M1	ARRANQUES MÁXIMOS POR HORA M1 – ACENSIONS / HORA MAX M1
 	<p>Número máximo de arranques por hora: 0-30</p> <p>Se 0 parâmetro desativado Recomendado: 25</p>
	Prima para avançar de parâmetro
NR. START-UP M1	NÚMERO DE ARRANQUES M1 – NR. ACENSIONS

	<p>Indicação do número de arranques</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>MAINS RETURN</p>	<p>REENTRADA NA REDE – RETARDO RETORNO VOLTAJE</p>
	<p>Y – Atraso no arranque sempre que a quadro é alimentado -S N – Sem atraso no arranque sempre que a quadro é alimentado - N</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>ALARMS HISTORY</p>	<p>HISTORIAL DE ALARMES – ALARMAS HISTORICA</p>
	<p>Para ver os últimos 10 erros</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>MAN = EXIT SETUP = CONTINUE</p>	<p>MAN = SAIR = SALIR SETUP = CONTINUAR = CONTINUA</p>
	<p>Para sair da configuração e gravar alterações</p>
	<p>Para continuar desde o início</p>

Para LIMPAR um ALARME

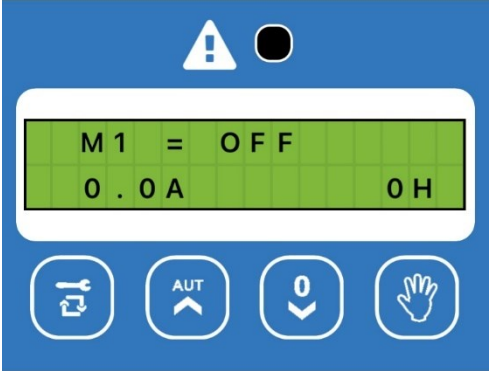	<p>Prima a tecla 0 seguido da tecla MANUAL</p>
---	--

Interruptor de funcionamento **AUTOMÁTICO – DESLIGADO – MANUAL**

	<p>Ecrã Principal</p>
	<p>Pressione para alternar entre ecrã principal e o ecrã de controlo</p>
	<p>Neste ecrã pode colocar o painel de controlo em:</p> <p>Desligado - OFF </p> <p>Automático - AUT </p> <p>Manual - MAN </p>
	<p>Automático - AUT </p>
	<p>Desligado - OFF </p>

