


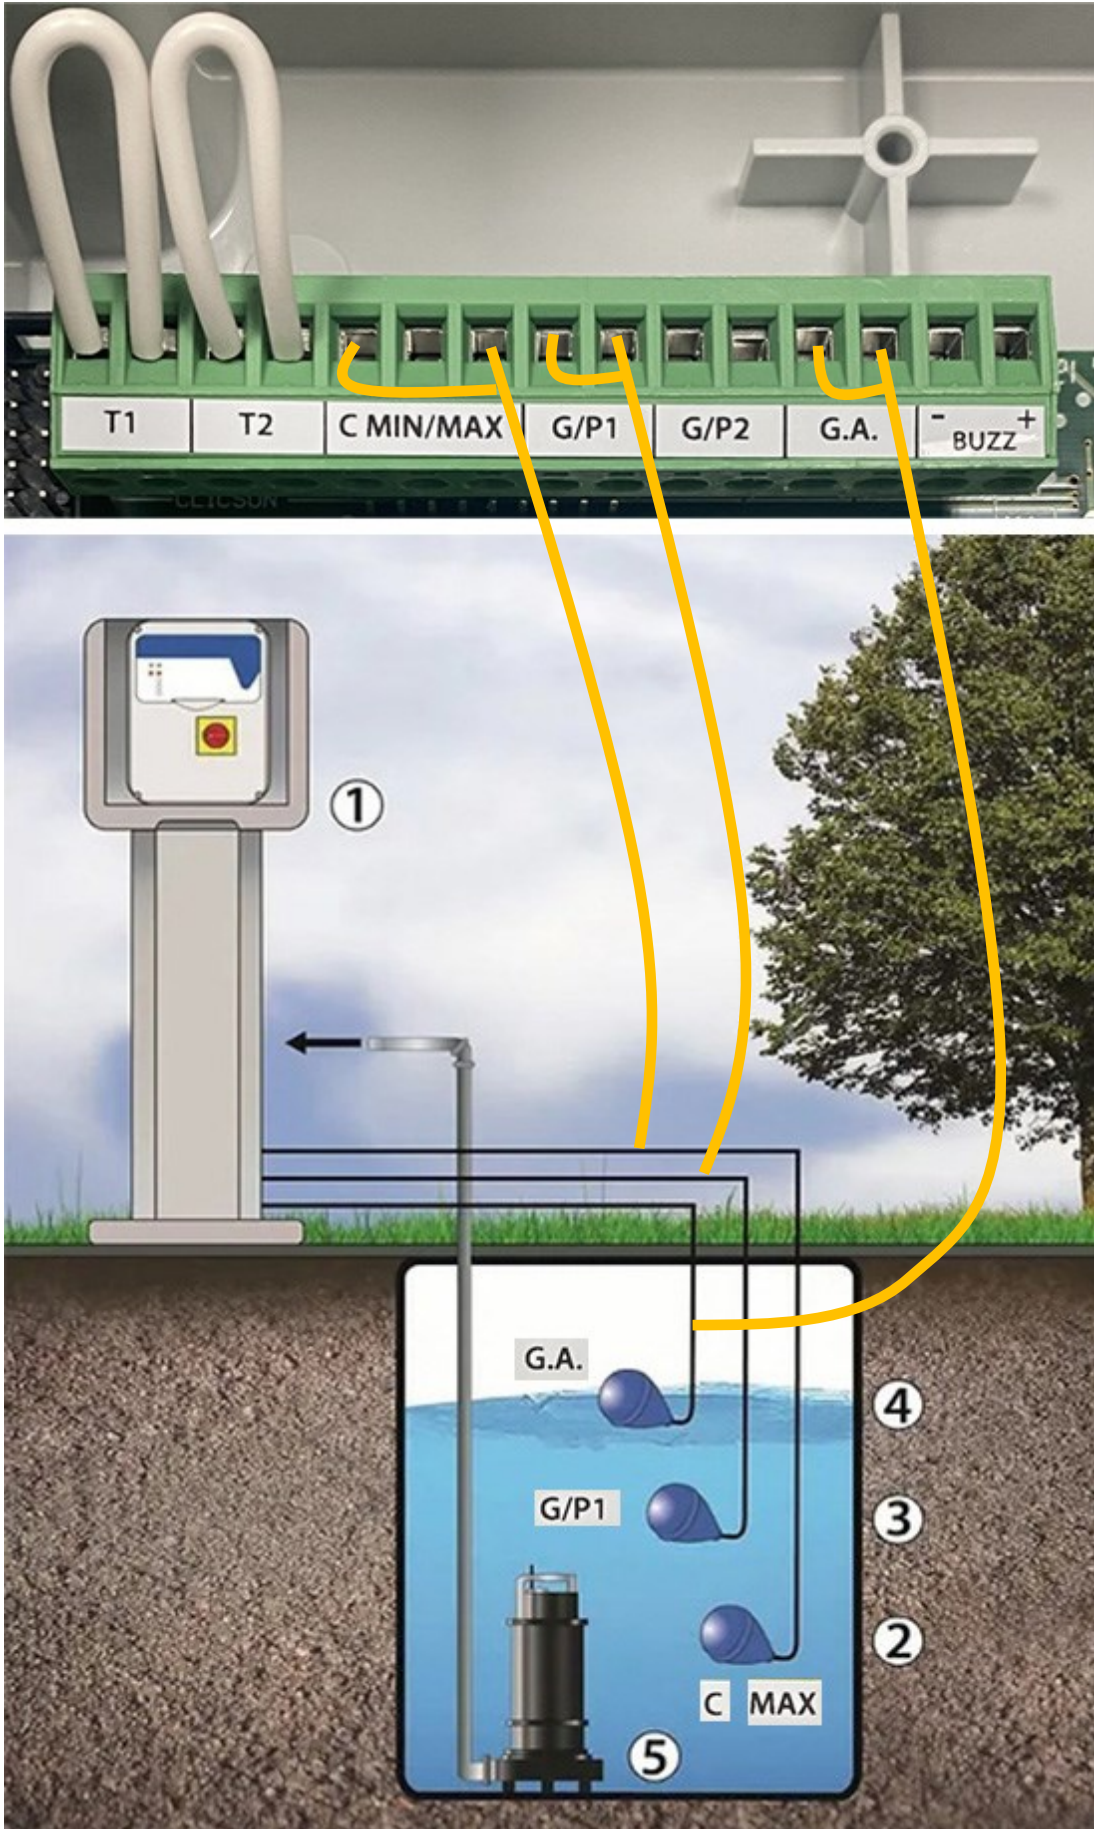


















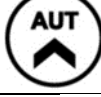






































Controlo por BÓIAS e BÓIA DE ALARME




	Prima a tecla setup durante 5 segundos , para entrar no menu configuração.
LANGUAGE	IDIOMA – IDIOMA
 	Escolha o idioma. Inglês (1), Espanhol (3)
	Prima para avançar de parâmetro
DISPLAY BRIGHTN. ON STANDBY	BRILHO DO DISPLAY EM STANDBY – LUMINOSIDAD PAN EN STANDBY
 	Escolha o nível de brilho de 0 a 9
	Prima para avançar de parâmetro
KLIXON	SENSOR TEMPERATURA – REAJUSTE AUTOMA. KLIXON
 	Y - Para auto reset - S N - Para reset manual - N
	Prima para avançar de parâmetro
EXPANION	EXPANSÃO - EXPANSION
 	Y - Com placa expansão bombas - S N - Sem placa expansão bombas - N
	Prima para avançar de parâmetro
MINIMUM VOLTAGE	TENSÃO MÍNIMA – TENSION MINIMA
 	207V
	Prima para avançar de parâmetro
MAXIMUM VOLTAGE	TENSÃO MÁXIMA – TENSION MAXIMA
 	253V
	Prima para avançar
MAXIMUM CURRENT	INTENSIDADE MÁXIMA – CORRIENTE MAXIMA
 	Introduzir valor da intensidade nominal do motor (M1) entre 1 a 18 Amperes

	Prima para avançar de parâmetro
ALARM SELEC. FOR	ALARME POR INTENSIDADE MÍNIMA – SEL. ALARMA PARA CORRIENTE
 	Escolher o controlo de funcionamento em seco sem utilização de sondas CURRENT – por intensidade mínima – CORRIENTE COS-FI – por fator de potência – COS-FI
	Prima para avançar de parâmetro
MINIMUM CURRENT	INTENSIDADE MÍNIMA – CORRIENTE MINIMA
 	Definir 0.0A , a bomba apenas desliga através das boias. Se introduzir um valor a bomba desliga abaixo do valor definido
	Prima para avançar de parâmetro
AUTOMATIC RESET	REINÍCIO AUTOMÁTICO – REAJUSTE AUTOMATICO
 	Y – Permite o reinício automático por funcionamento em seco (intensidade mínima ou cos-fi) programável em minutos no próximo parâmetro – S N – Não permite reinício automático por funcionamento em seco (intensidade mínima ou cos-fi) - N
	Prima para avançar de parâmetro
ANALOG SIGNAL	SINAL ANALÓGICO – SENAL ANALOGICA
 	Y – Entrada de sonda hidrostática ou transdutor de pressão 4-20mA ou 0-10V – S N – Entrada de sondas, bóias ou pressostatos - N
	Prima para avançar de parâmetro
OPERATION IN	TIPO DE FUNCIONAMENTO – OPERACION EN
 	EMPTYING – Esvaziamento - VACIADO Boia de mínimo ligada em C-MAX Boia de máximo ligada em G/P1 FILLING – Enchimento – LLENADO Sondas ligadas em C-MIN-MAX Bóia ligada em C-MAX
	Prima para avançar de parâmetro
PROBE SENSITIVITY	SENSIBILIDADE DAS SONDAS – SENSIBILIDAD SONDAS
 	Ajuste a sensibilidade das sondas entre 1 a 9 (5)











	Prima para avançar de parâmetro
FUNC. OPERATION FOR FLOATS	FUNCIONAMENTO COM BÓIAS – FUNCION DRENAJE FLOTADORES
	<p>Y - Para uso com duas bóias - S C-MAX – Paragem G/P1 – Arranque</p> <p>N – Para uso com 1 bóia ou pressostato – N</p>
	Prima para avançar de parâmetro
MINIMUM LEVEL ALARM	ALARME NÍVEL MÍNIMO – ALARMA DE NIVEL MINIMO
	<p>Y – Alarme é ativado sempre que a entrada C-MIN-MAX esteja aberta – S</p> <p>N – Alarme de mínima desativado - N</p>
	Prima para avançar de parâmetro
EXPANSION TYPE	TIPO DE EXPANSÃO – TIPO EXPANSION
	<p>0 – Sem expansão 1 – PRO6DO (6 saídas digitais) 2 – PROSL (sondas de nível para arranque do motor) 3 – PROSL (sondas de infiltração água camara óleo) 4 – PROSL (sondas infiltração água e arranque motor)</p>
	Prima para avançar de parâmetro
MODBUS ADRESSES	ENDEREÇO MODBUS – DIRECCION MODBUS
	10
	Prima para avançar de parâmetro
START-UP / HOUR MAX M1	ARRANQUES MÁXIMOS POR HORA M1 – ACENSIONS / HORA MAX M1
	<p>Número máximo de arranques por hora: 0-30</p> <p>Se 0 parâmetro desativado Recomendado: 25</p>
	Prima para avançar de parâmetro
NR. START-UP M1	NÚMERO DE ARRANQUES M1 – NR. ACENSIONS

	<p>Indicação do número de arranques</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>MAINS RETURN</p>	<p>REENTRADA NA REDE – RETARDO RETORNO VOLTAJE</p>
	<p>Y – Atraso no arranque sempre que a quadro é alimentado -S N – Sem atraso no arranque sempre que a quadro é alimentado - N</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>ALARMS HISTORY</p>	<p>HISTORIAL DE ALARMES – ALARMAS HISTORICA</p>
	<p>Para ver os últimos 10 erros</p>
	<p>Prima para avançar de parâmetro</p>
<p>MAN = EXIT SETUP = CONTINUE</p>	<p>MAN = SAIR = SALIR SETUP = CONTINUAR = CONTINUA</p>
	<p>Para sair da configuração e gravar alterações</p>
	<p>Para continuar desde o início</p>

Para LIMPAR um ALARME

	<p>Prima a tecla 0 seguido da tecla MANUAL</p>
---	--

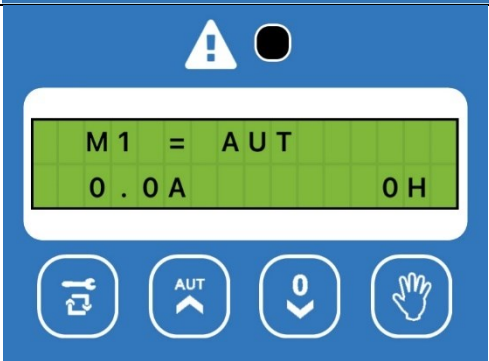Interruptor de funcionamento **AUTOMÁTICO – DESLIGADO – MANUAL**

	<p>Ecrã Principal</p>
	<p>Pressione para alternar entre ecrã principal e o ecrã de controlo</p>
	<p>Neste ecrã pode colocar o painel de controlo em:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desligado - OFF  Automático - AUT  Manual - MAN 
	<p>Automático - AUT </p>
	<p>Desligado - OFF </p>

