


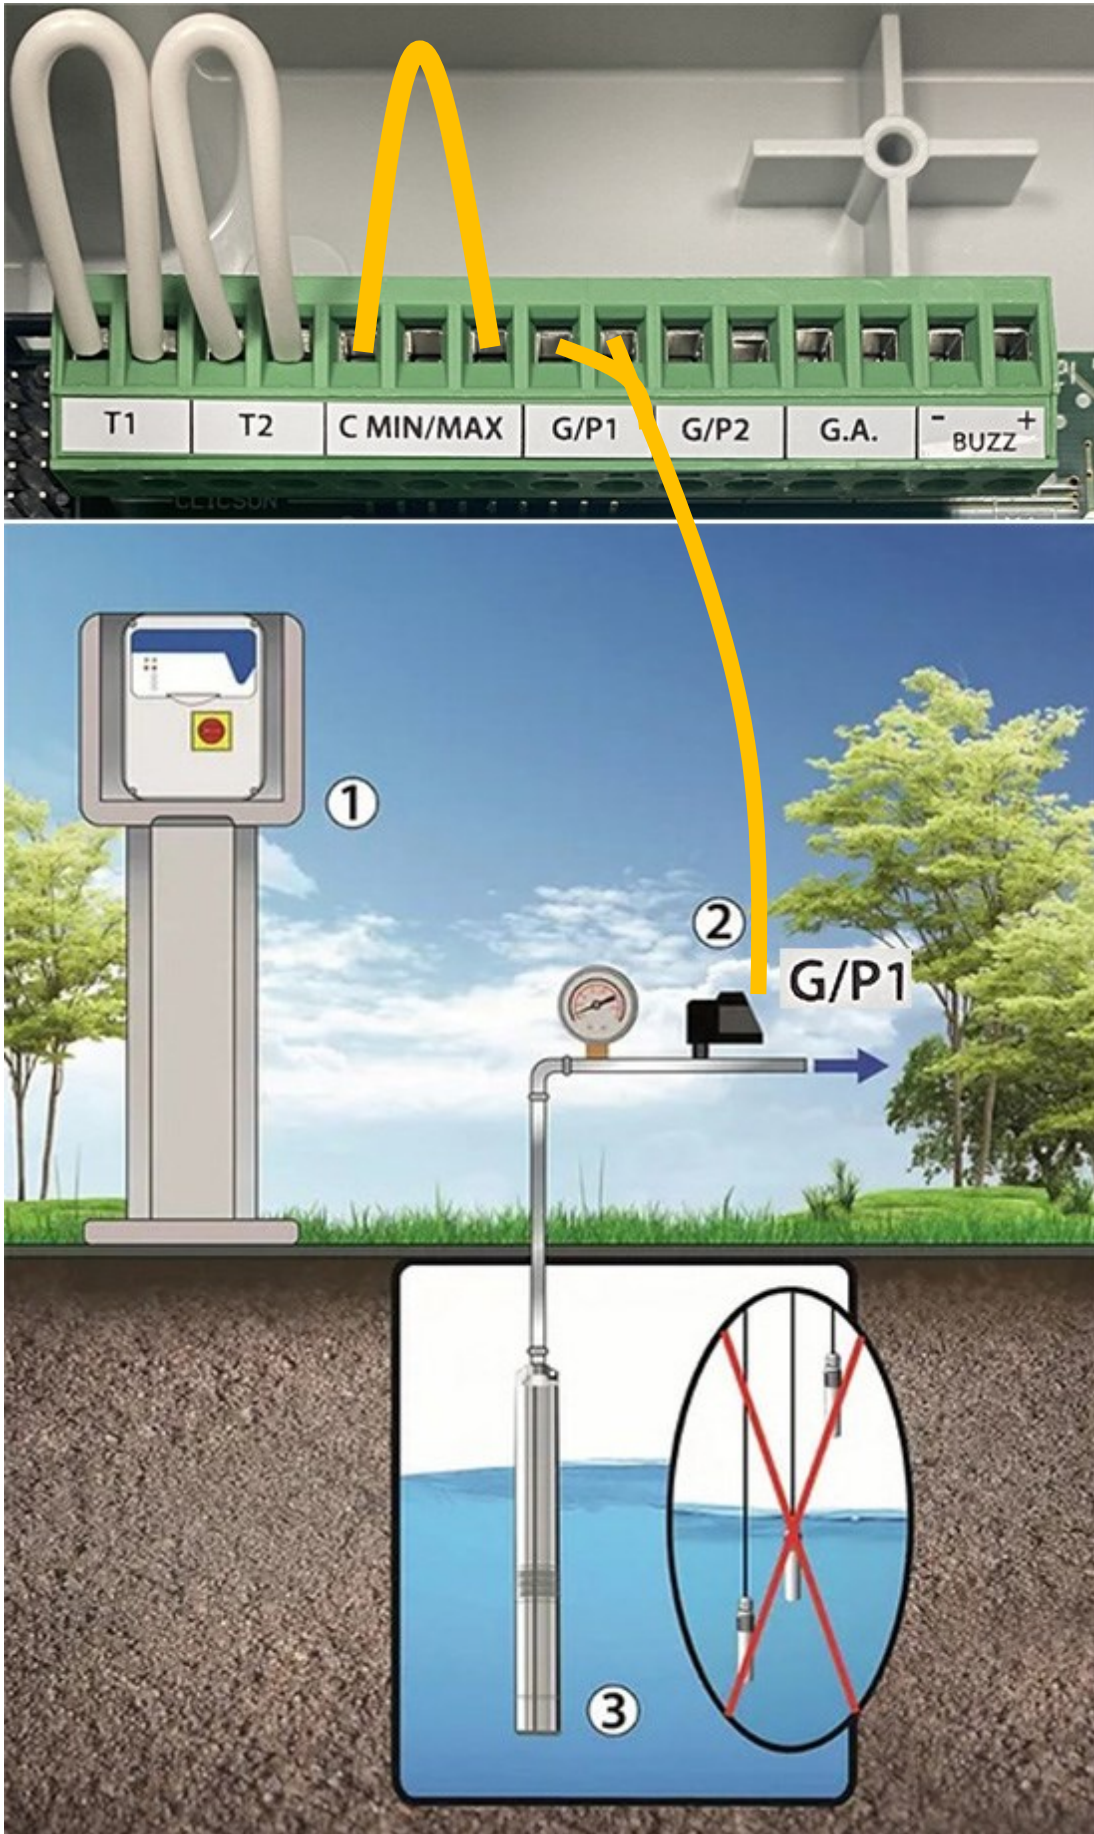


















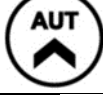

















































Controlo por PRESSOSTATO sem SONDAS









	Prima a tecla setup durante 5 segundos , para entrar no menu configuração.
LANGUAGE	IDIOMA – IDIOMA
 	Escolha o idioma. Inglês (1), Espanhol (3)
	Prima para avançar de parâmetro
DISPLAY BRIGHTN. ON STANDBY	BRILHO DO DISPLAY EM STANDBY – LUMINOSIDAD PAN EN STANDBY
 	Escolha o nível de brilho de 0 a 9
	Prima para avançar de parâmetro
KLIXON	SENSOR TEMPERATURA – REAJUSTE AUTOMA. KLIXON
 	Y - Para auto reset - S N - Para reset manual - N
	Prima para avançar de parâmetro
EXPANION	EXPANSÃO - EXPANSION
 	Y - Com placa expansão bombas - S N - Sem placa expansão bombas - N
	Prima para avançar de parâmetro
MINIMUM VOLTAGE	TENSÃO MÍNIMA – TENSION MINIMA
 	207V
	Prima para avançar de parâmetro
MAXIMUM VOLTAGE	TENSÃO MÁXIMA – TENSION MAXIMA
 	253V
	Prima para avançar
MAXIMUM CURRENT	INTENSIDADE MÁXIMA – CORRIENTE MAXIMA
 	Introduzir valor da intensidade nominal do motor (M1) entre 1 a 18 Amperes



	Prima para avançar de parâmetro
ALARM SELEC. FOR	ALARME POR INTENSIDADE MÍNIMA – SEL. ALARMA PARA CORRIENTE
 	Escolher o controlo de funcionamento em seco sem utilização de sondas CURRENT - por intensidade mínima - CORRIENTE COS-FI - por fator de potência - COS-FI
	Prima para avançar de parâmetro
MINIMUM CURRENT	INTENSIDADE MÍNIMA – CORRIENTE MINIMA
 	Se = 0.0A a bomba apenas desliga através das sondas Introduzir o valor da intensidade mínima abaixo da qual o motor deve parar devido ao funcionamento em seco.
	Prima para avançar de parâmetro
AUTOMATIC RESET	REINÍCIO AUTOMÁTICO – REAJUSTE AUTOMATICO
 	Y - Permite o reinício automático por funcionamento em seco (intensidade mínima ou cos-fi) programável em minutos no próximo parâmetro - S N – Não permite reinício automático por funcionamento em seco (intensidade mínima ou cos-fi) – N
	Prima para avançar de parâmetro
AUTOMATIC RESET TIME 1	REINÍCIO AUTOMÁTICO TEMPO 1 – REAJUSTE AUTO TIEMP 1
 	TIME 1 - 1 a 240 minutos (5min) – TIEMP 1
	Prima para avançar de parâmetro
AUTOMATIC RESET TIME 2	REINÍCIO AUTOMÁTICO TEMPO 2 – REAJUSTE AUTO TIEMP 2
 	TIME 2 - 1 a 240 minutos (10min) – TIEMP 2
	Prima para avançar de parâmetro
AUTOMATIC RESET TIME 3	REINÍCIO AUTOMÁTICO TEMPO 3 – REAJUSTE AUTO TIEMP 3
 	TIME 3 - 1 a 240 minutos (20min) – TIEMP 3
	Prima para avançar de parâmetro

AUTOMATIC RESET TIME 4	REINÍCIO AUTOMÁTICO TEMPO 4 – REAJUSTE AUTO TIEMP 4
	TIME 4 - 1 a 240 minutos (30min) – TIEMP 4
	Prima para avançar de parâmetro
AUTOMATIC RESET	REINÍCIO CICLICO – REAJUSTE CICLICO
	Y – Após a quarta tentativa volta a iniciar os ciclos de tempo programados – S N – Não reinicia os ciclos de tempo programados - N
	Prima para avançar de parâmetro
ANALOG SIGNAL	SINAL ANALÓGICO – SENAL ANALOGICA
	Y – Entrada de sonda hidrostática ou transdutor de pressão 4-20mA ou 0-10V – S N – Entrada de sondas, bóias ou pressostatos - N
	Prima para avançar de parâmetro
OPERATION IN	TIPO DE FUNCIONAMENTO – OPERACION EN
	EMPTYING – Esvaziamento - VACIADO Sondas ligadas em C-MIN-MAX Bóia ligada em C-MAX “Ponte” entre C-MAX
	Prima para avançar de parâmetro
PROBE SENSITIVITY	SENSIBILIDADE DAS SONDAS – SENSIBILIDAD SONDAS
	Ajuste a sensibilidade das sondas entre 1 a 9 (5)
	Prima para avançar de parâmetro
FUNC. OPERATION FOR FLOATS	FUNCIONAMENTO COM BÓIAS – FUNCION DRENAJE FLOTADORES
	Y – Para uso com duas bóias – S C-MAX – Paragem G/P1 – Arranque N - Para uso com 1 bóia ou pressostato - N







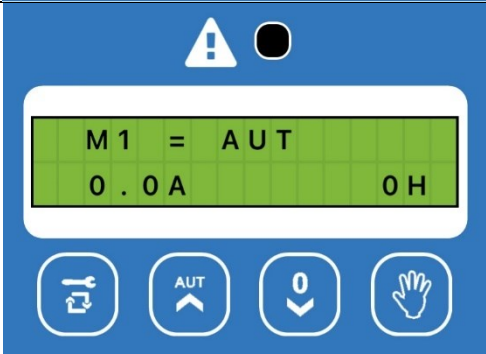



	Prima para avançar de parâmetro
MINIMUM LEVEL ALARM	ALARME NÍVEL MÍNIMO – ALARMA DE NIVEL MINIMO
 	<p>Y – Alarme é ativado sempre que a entrada C-MIN-MAX esteja aberta - S</p> <p>N – Alarme de mínima desativado – N</p>
	Prima para avançar de parâmetro
EXPANSION TYPE	TIPO DE EXPANSÃO – TIPO EXPANSION
 	<p>0 – Sem expansão</p> <p>1 – PRO6DO (6 saídas digitais)</p> <p>2 – PROSL (sondas de nível para arranque do motor)</p> <p>3 – PROSL (sondas de infiltração água camara óleo)</p> <p>4 – PROSL (sondas infiltração água e arranque motor)</p>
	Prima para avançar de parâmetro
MODBUS ADRESSES	ENDEREÇO MODBUS – DIRECCION MODBUS
 	10
	Prima para avançar de parâmetro
START-UP / HOUR MAX M1	ARRANQUES MÁXIMOS POR HORA M1 – ACENSIONS / HORA MAX M1
 	<p>Número máximo de arranques por hora: 0-30</p> <p>Se 0 parâmetro desativado Recomendado: 25</p>
	Prima para avançar de parâmetro
NR. START-UP M1	NÚMERO DE ARRANQUES M1 – NR. ACENSIONS
 	Indicação do número de arranques
	Prima para avançar de parâmetro
MAINS RETURN	REENTRADA NA REDE – RETARDO RETORNO VOLTAJE
 	<p>Y – Atraso no arranque sempre que a quadro é alimentado – S</p> <p>N – Sem atraso no arranque sempre que a quadro é alimentado - N</p>

	Prima para avançar de parâmetro
ALARMS HISTORY	HISTORIAL DE ALARMES – ALARMAS HISTORICA
 	Para ver os últimos 10 erros
	Prima para avançar de parâmetro
MAN = EXIT SETUP = CONTINUE	MAN = SAIR = SALIR SETUP = CONTINUAR = CONTINUA
	Para sair da configuração e gravar alterações
	Para continuar desde o início

Para LIMPAR um ALARME

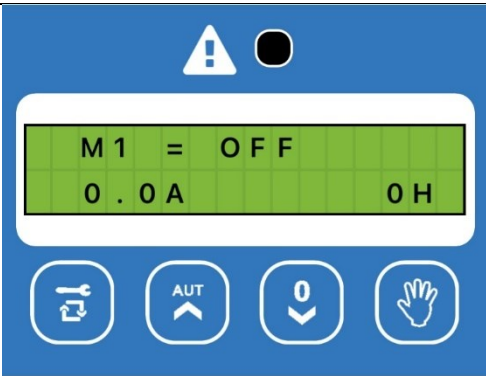 	Prima a tecla 0 seguido da tecla MANUAL
---	---

Interruptor de funcionamento **AUTOMÁTICO – DESLIGADO – MANUAL**

	<p>Ecrã Principal</p>
	<p>Pressione para alternar entre ecrã principal e o ecrã de controlo</p>
	<p>Neste ecrã pode colocar o painel de controlo em:</p> <p>Desligado - OFF </p> <p>Automático - AUT </p> <p>Manual - MAN </p>
	<p>Automático - AUT </p>
	<p>Desligado - OFF </p>

