# ALTERAÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELÉ RAN20 PELO RELÉ RA25A

Modelo descontinuado

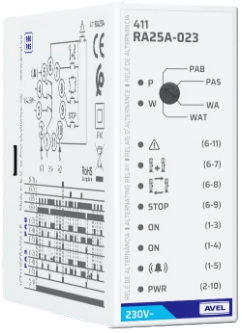


Novo modelo

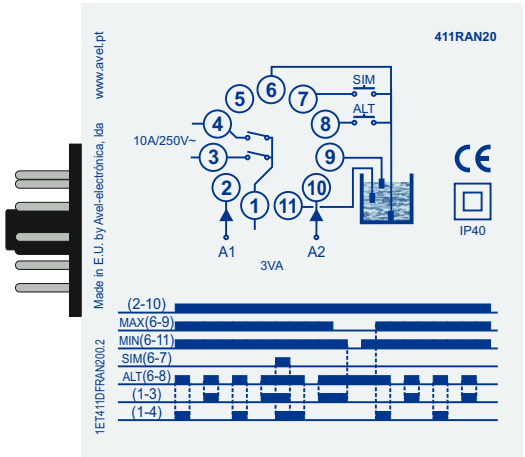


Diagrama de funcionamento RAN20

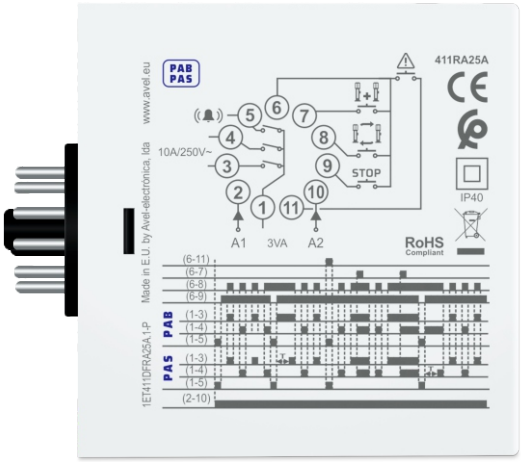


Diagrama de funcionamento RA25A

- Desligar o fio que estava ligado ao pino 9 do RAN20 e liga-lo ao pino 11 do RA25A;
- Desligar o fio que estava ligado ao pino 11 do RAN20 e liga-lo ao pino 9 do RA25A;

Manter as restantes ligações.

NOTA 1: O relé RA25A deverá ser colocado na posição referente à aplicação PAS - Central hidropressora com comando de alarme de falta de água por sondas;

NOTA 2: Na sequência de uma falta de água, após o nível atingir novamente a sonda de mínimo, o sistema aguarda 4 min até voltar a funcionar, de modo a garantir a reposição do nível (na cisterna, poço, etc.).

NOTA 3: Após as alterações, a sonda ligada ao pino 11 do relé passa a ter função de alarme de nível máximo. A saída de alarme (1-5) ativa sempre que o nível máximo for atingido.