Instalação
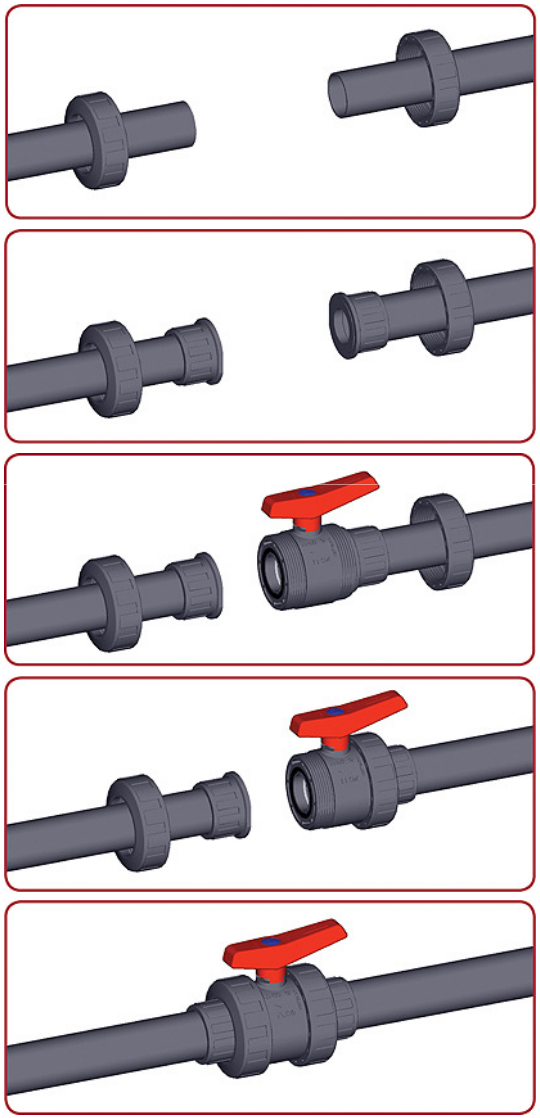
- Desenroscar as porcas e retirar as uniões.
- Fixar somente as uniões aos extremos do tubo.
- Depois de passar o tempo necessário, coloque a válvula e aperte as porcas com a mão.
- Para a manutenção, deixar a instalação a baixa pressão e feche a válvula; actuar quando não houver fluido em linha.
- Regulação da resistência da esfera (momento de accionamento): desmontar as porcas e introduzir a chave de regulação na ranhura das portajuntas, para fazer rodar.
- Pode-se desmontar a válvula rodando a chave até ao máximo e afrouxando o parafuso de debaixo do logótipo do manípulo.